

# VIDEO TELEFONO

**Gentile Cliente,**

grazie per aver scelto il Videotelefono di Telecom Italia!

Il Videotelefono è un telefono rivoluzionario che permette di vivere una nuova emozione!

Da oggi, infatti, telefonare vuol dire non solo ascoltare, ma anche guardare la persona con cui si vuole comunicare!

Una vera rivoluzione!

Il Videotelefono oltre a queste innovative funzionalità, Le offre tutte le prestazioni tradizionali che rendono comoda e piacevole la Sua abitudine a comunicare, come il Vivavoce, la Rubrica, i messaggi SMS, e-mail e fax, un menu ad icone facile ed intuitivo e tante altre utili e divertenti opportunità che scoprirà leggendo questa guida all'uso e utilizzando direttamente il Suo nuovo Videotelefono!

# Indice

<b>1</b>	<b>DESCRIZIONE DEL TELEFONO.....</b>	<b>1</b>
1.1	Descrizione del telefono.....	2
1.2	Simbologia del display.....	3
1.3	Inserimento di lettere con la tastiera del telefono.....	3
1.4	Dati tecnici.....	4
1.5	Impostazioni di fabbrica.....	4
1.6	Istruzioni di sicurezza.....	4
1.7	Alimentazione.....	4
1.8	Contenuto della confezione.....	5
<b>2</b>	<b>INSTALLAZIONE.....</b>	<b>6</b>
2.1	Consigli per la collocazione del videotelefono.....	7
2.2	Installazione del videotelefono.....	7
2.2.1	Collegamento del ricevitore.....	7
2.2.2	Collegamento del telefono alla rete di alimentazione.....	7
2.2.3	Collegamento del videotelefono alla linea telefonica.....	7
2.3	Cura del telefono.....	7
2.4	Dichiarazione di conformità.....	8
2.5	Uso per cui l'apparecchio è destinato.....	8
<b>3</b>	<b>CHIAMATA VOCE.....</b>	<b>9</b>
3.1	Risposta ad una chiamata.....	10
3.2	Effettuazione di una chiamata.....	10
3.2.1	Chiamata con impegno linea.....	10
3.2.2	Chiamata in preselezione.....	10
3.2.2.1	Opzioni di preselezione.....	11
3.2.3	Chiamata da un numero della rubrica.....	12
3.2.4	Ripetizione automatica di un numero della lista chiamate Effettuate.....	13
3.2.5	Ripetizione automatica di un numero della lista chiamate Ricevute/Perse... 13	
3.2.6	Ripetizione automatica di un numero della lista dei messaggi Ricevuti e Personalì.....	14
3.3	Uso del Viva Voce.....	15
3.4	Opzioni in conversazione.....	15
3.4.1	Opzioni in conversazione: Rubrica.....	15
3.4.2	Opzioni in conversazione: Escludi microfono.....	15
3.4.3	Opzioni in conversazione: Volume ascolto.....	16
3.4.4	Opzioni in conversazione: Accesso a Tasto (R).....	16
<b>4</b>	<b>VIDEOCHIAMATA.....</b>	<b>17</b>
4.1	Effettuazione di una Videochiamata.....	18
4.2	Utilizzo del tasto Dimensioni Video.....	19
4.3	Utilizzo del tasto Video Privacy.....	19
4.4	Opzioni durante la Videochiamata.....	20
<b>5</b>	<b>FUNZIONI DI MENU'.....</b>	<b>22</b>
5.1	Messaggi.....	23
5.1.1	Predisposizione al Servizio SMS.....	23
5.1.2	Attivazione del servizio SMS.....	23
5.1.3	Assegnazione del Numero di Terminale.....	23
5.1.4	Numero Centro Servizi.....	24
5.2	Composizione ed invio di un messaggio SMS.....	25
5.2.1	Inviare l'SMS.....	25
5.2.2	Salvare un SMS.....	26

5.2.3	Richiedere la notifica sulla consegna dell'SMS.....	26
5.2.4	Definire il numero di terminale di ricezione (sotto-indirizzamento).....	27
5.2.5	Aggiungere icone all'SMS.....	27
5.3	Consultazione degli SMS ricevuti.....	28
5.3.1	Lettura di un nuovo SMS.....	28
5.3.2	Consultazione della lista di SMS ricevuti.....	28
5.3.3	Opzioni SMS ricevuti.....	28
5.4	SMS Personali.....	32
5.4.1	Opzioni SMS Personali.....	32
5.5	Invio di una E-mail.....	33
5.6	E-mail Personali.....	33
5.6.1	Opzioni e-mail Personali.....	34
5.7	Invio di un Fax.....	35
5.8	Fax Personali.....	35
5.8.1	Opzioni Fax Personali.....	35
5.9	Cancella Tutti.....	36
5.10	Servizio "404".....	36
5.11	Lista chiamate.....	37
5.12	Accesso rapido alle Chiamate Perse.....	37
5.13	Opzioni Liste chiamate.....	38
5.13.1	Dettagli della chiamata.....	38
5.13.2	Salvataggio in rubrica del numero telefonico della chiamata.....	39
5.13.3	Cancellazione di una chiamata.....	39
5.13.4	Invio di un SMS al numero telefonico della chiamata.....	39
5.13.5	Chiamata.....	40
5.13.6	Chiamata come Riservato.....	40
5.13.7	Cancellazione delle liste chiamate.....	40
5.14	Servizi Telecom Italia.....	41
5.14.1	Servizio "Ultima Chiamata" (400).....	41
5.14.2	Servizio "Ultime Chiamate" (405).....	41
5.14.3	Servizio "Segreteria".....	42
5.14.4	Servizio "Info 412".....	42
5.14.5	Servizio "Loghi e Suonerie".....	43
5.14.6	Servizio "Trasferimento di Chiamata".....	43
5.14.7	Servizio "Avviso di Chiamata".....	44
5.14.8	Servizio "Ora Esatta".....	45
5.14.9	Servizio "Sveglia".....	45
5.14.10	Servizio "Chiarotel".....	45
5.14.11	Servizio "Chiamate Urgenti".....	46
5.14.12	Servizio "5".....	46
5.14.13	Servizio "Autodisabilitazione".....	46
5.14.14	Servizio "Multinumero".....	47
5.14.15	Servizio "Chi è".....	47
5.14.16	Servizio "Nascondi Numero".....	48
5.14.17	Servizio "4*".....	48
5.15	Predisposizioni e impostazioni del telefono.....	49
5.15.1	Opzione suoneria: scelta della Melodia.....	49
5.15.2	Opzione suoneria: regolazione del volume.....	50
5.15.3	Opzione suoneria: stato suoneria.....	50
5.15.4	Opzione suoneria: filtro numero riservato (solo per abbonati al servizio Chi è).....	50
5.15.5	Opzione suoneria: filtro VIP (solo per abbonati al servizio Chi è).....	51

5.15.6	Opzione Volume di ascolto.....	51
5.15.7	Regolazione orologio.....	52
5.15.8	Codice di accesso PABX (centralino).....	52
5.15.9	Programmazione pausa intercifra.....	53
5.15.10	Blocco chiamate.....	53
5.15.11	Selezione della lingua.....	54
5.15.12	Modifica del codice PIN.....	54
5.15.13	Reset per ritorno alle condizioni di fabbrica.....	54
5.16	Opzioni Video.....	56
5.16.1	Opzioni video: Qualità video.....	56
5.16.2	Opzioni video: Dimensioni video.....	56
5.16.3	Opzioni video: Fluidità video.....	57
5.16.4	Opzioni video: colore display.....	57
5.16.5	Opzioni video: Sfondo.....	58
5.16.6	Opzioni video: Salva schermo.....	58
5.17	Agenda.....	59
5.17.1	Impostazione di un nuovo promemoria.....	59
5.17.2	Ricezione del promemoria.....	59
5.17.3	Cancellazione di un promemoria.....	59
<b>6.</b>	<b>RUBRICA.....</b>	<b>60</b>
6.1	Inserimento di un contatto.....	61
6.2	Consultazione della rubrica.....	62
6.3	Modifica di un contatto.....	63
6.4	Cancellazione di un contatto.....	63
6.5	Lista VIP.....	64
<b>7.</b>	<b>GALLERIA DI IMMAGINI.....</b>	<b>65</b>
7.1	Inserimento di una foto.....	66
7.2	Cancellazione di una foto.....	66

# 1

## DESCRIZIONE DEL TELEFONO





# 1 DESCRIZIONE DEL TELEFONO

## 1.1 Descrizione del telefono

Videotelefono è provvisto di:

- una **tastiera principale** alfanumerica (da utilizzare per comporre i numeri telefonici, scrivere i messaggi ed inserire i nominativi in rubrica)
- una serie di **tasti dedicati**, collocati sotto lo schermo, che rendono più semplice e veloce l'uso del telefono

Il Videotelefono è inoltre provvisto di un **display grafico a colori** e di una **telecamera digitale**, entrambi collocati sul telefono e dedicati alle funzioni multimediali.



Figura 1 - Corpo del telefono



## 1.2 Simbologia del display

Il telefono è provvisto di un display TFT-LCD a colori che permette di visualizzare le seguenti icone:



Viva Voce



Chiamate Perse



Linea Impegnata



Messaggi SMS



Agenda



Video Chiamata



Chiamata Terminata



Esclusione Microfono



Chiamata in Arrivo

## 1.3 Inserimento di lettere con la tastiera del telefono

Per inserire un nominativo in rubrica o un indirizzo e-mail oppure per scrivere il testo di un messaggio è necessario utilizzare la tastiera numerica del telefono premendo per ciascuna lettera i singoli tasti tante volte quanto descritto nella seguente Tabella.

Tasto	Tabella di corrispondenza							
1	.	,	?	!	1	-	@	&
2	A	B	C	2	a	b	c	à
3	D	E	F	3	d	e	f	è
4	G	H	I	4	g	h	i	ì
5	J	K	L	5	j	k	l	
6	M	N	O	6	m	n	o	ò
7	P	Q	R	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù
9	W	X	Y	9	w	x	y	z
*	*	+	=	/	%	{	}	( )
0		-	0	\$	:	;	£	€
#	#	<	>	"	'	[	]	

Tabella 1: tabella di corrispondenza lettere - tasti del telefono

Inoltre, durante l'inserimento di un indirizzo e-mail la sequenza delle lettere associate al tasto **1** cambia secondo la tabella che segue.

Tasto	Tabella di corrispondenza							
1	@	.	,	?	!	1	-	& ( )

**NOTA:** per facilitare la fase di scrittura, la sequenza di caratteri proposta alla pressione di un tasto inizia diversamente a seconda del carattere precedentemente inserito. Per esempio, la sequenza associata al tasto 4 (G H I 4 g h i) inizia con:

- la lettera "G" (maiuscolo) se l'ultima lettera inserita è maiuscola;
- la lettera "g" (minuscolo) se l'ultima lettera inserita è minuscola;
- il numero 4 se l'ultimo carattere inserito è un numero.



### 1.4 Dati tecnici/Tipo di selezione

- Temperatura di funzionamento: 0 °C - 40 °C
- Dimensioni: 21,5 cm x 18,5 cm x 6,5 cm
- Peso: 800 gr. (circa)
- Cordone di linea T1
- Connessione: RJ-11
- Adattatore di rete: 100-240V 50/60Hz

**Tipo di selezione:** L'apparecchio utilizza esclusivamente la selezione in modo DTMF (Multifrequenza).

### 1.5 Impostazioni di fabbrica

Il telefono viene fornito con le seguenti predisposizioni:

- Volume suoneria: livello 4
- Melodia Suoneria: Badinerie
- Volume di Ascolto/Viva voce: livello 3
- Data: 01/01/2000 (DD/MM/YYYY)
- Ora: 00:00 (HH:MM)
- Prefisso centralino: Non attivo
- Pausa intercifra: Non attiva
- Eliminazione primo squillo: Attivo
- Filtro numero riservato: Non attivo
- Numero centro servizi SMS1: 4210
- Numero centro servizi SMS2: 04212
- Servizio SMS: Attivo
- Numero di terminale: 0
- Qualità video: livello 3
- Dimensioni video: Remoto/Locale piccolo
- Fluidità video: Veloce
- Colore display: Blu
- Sfondo: Terra
- Salva schermo: 30 sec.

### 1.6 Istruzioni di sicurezza

Videotelefono è conforme alle norme di sicurezza CEI-EN60950 "Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per l'ufficio", Ottobre 1996.

La struttura costruttiva del dispositivo impedisce possibili pericoli a persone e cose.

Per ragioni di sicurezza il telefono non deve essere usato in stanze da bagno e in genere in ambienti con alta umidità in quanto non è impermeabile.

Non esistono parti così piccole da essere ingerite.

### 1.7 Alimentazione

Il telefono necessita di un'alimentazione a corrente alternata a 220 Volt. L'alimentazione del telefono può essere interrotta solo estraendo l'adattatore dalla presa elettrica.

In caso di mancanza di corrente è possibile ricevere ed effettuare chiamate tradizionali, accedere alle funzioni telefoniche di base (effettuare una chiamata, rispondere ad una chiamata) ed ai servizi telefonici di Telecom Italia, digitando i relativi codici di accesso; inoltre vengono conservati i dati relativi alla Rubrica, alla Lista Chiamate del servizio CHI È, alla lista degli ultimi numeri chiamati e ai messaggi SMS memorizzati. Naturalmente anche tutte le predisposizioni del telefono vengono conservate. L'orologio invece verrà resettato alle impostazioni di fabbrica e non risulteranno attivi né il display LCD né la telecamera digitale, pertanto non sarà possibile accedere al Menù principale del telefono ed effettuare una videochiamata.





## **1.8 Contenuto della confezione**


Al momento della consegna l'imballo del prodotto contiene:

- N. 1 Corpo del telefono
- N. 1 Ricevitore
- N. 1 Cordone di linea rettilineo con connettore modulare Rj11 e adattatore con spina tripolare
- N. 1 Adattatore di rete
- N. 1 Manuale d'uso
- N. 1 Guida rapida

Nota: se non si collega il telefono all'alimentazione elettrica, esso funziona ugualmente come normale apparecchio telefonico.

## 2

## INSTALLAZIONE

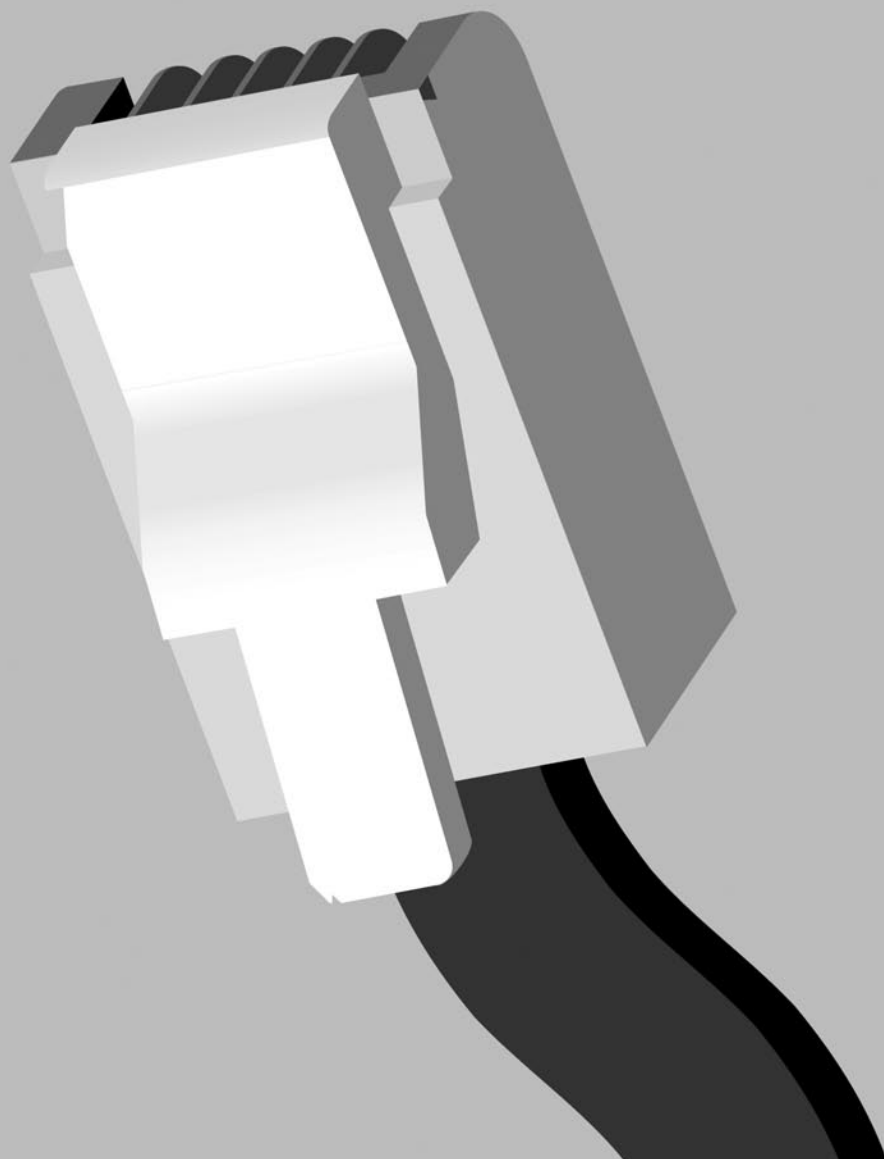



## **2 INSTALLAZIONE**

### **2.1 Consigli per la collocazione del telefono**

- Il telefono può essere usato in ambienti protetti con un campo di temperature da +5° a 40° C.
- Normalmente i piedini non lasciano alcun segno sulla superficie di appoggio tuttavia in considerazione dell'ampia gamma di materiali disponibili si consiglia di verificare i punti di appoggio e pulire regolarmente le superfici.
- Collocare il telefono su una superficie piana e possibilmente su un supporto anti-scivolo.
- Non collocare il telefono in ambienti particolarmente soggetti a polvere in quanto l'accumularsi di depositi può compromettere il regolare funzionamento delle parti meccaniche soggette a movimento.
- Assicurarsi che il telefono non sia esposto direttamente all'irradiazione solare o a fonti di calore diretto o irradiato, in quanto nel tempo i componenti elettrici del dispositivo potrebbero danneggiarsi.

### **2.2 Installazione del videotelefono**

#### **2.2.1 Collegamento del ricevitore**

1. Inserire l'estremità del cordone spiralato nella presa posta sul lato sinistro del telefono (vedi fig.2)
2. Inserire l'altra estremità del cordone spiralato nella presa posta nella parte inferiore del ricevitore (vedi fig.2)

#### **2.2.2 Collegamento del telefono alla rete di alimentazione**

1. Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa posta sul retro del telefono (vedi figura 2).
2. Collegare il corpo dell'alimentatore ad una presa di corrente.

L'allacciamento alla rete elettrica domestica a 230 Volt è privo di rischi solo se vengono osservate le seguenti indicazioni:

- Inserire l'adattatore di rete solo nelle apposite prese della rete elettrica domestica.
- Assicurarsi che presa e adattatore siano facilmente raggiungibili, per poter estrarre rapidamente l'adattatore dalla rete in caso di pericolo. Ciò è necessario perché il telefono non dispone di un proprio interruttore principale. La completa separazione dalla rete elettrica avviene solo estraendo l'adattatore.
- Utilizzare solo l'adattatore fornito in dotazione. Altri adattatori possono causare anomalie di funzionamento o pericoli di scosse e danni materiali.
- Posizionare il cavo fra adattatore e telefono in modo che nessuno possa inciamparvi.

#### **2.2.3 Collegamento del telefono alla linea telefonica**

1. Inserire lo spinotto del cordone nella presa posta sul retro del corpo del telefono (nelle vicinanze della presa di alimentazione - vedi figura 2).
2. Inserire la spina tripolare nella presa telefonica. Nel caso di disponibilità di spina tripolare Telecom Italia e cordone con spinotto su entrambi i lati, inserire lo spinotto del cordone nella presa modulare della spina e quindi la spina nella presa telefonica.

### **2.3 Cura del telefono**

Il videotelefono deve essere pulito esclusivamente utilizzando un panno umido e antistatico. Non utilizzare detersivi o solventi. Evitare l'uso di panni asciutti che generano cariche elettrostatiche in quanto costituiscono un potenziale pericolo per i componenti elettro-sensibili del telefono.



## 2 - INSTALLAZIONE

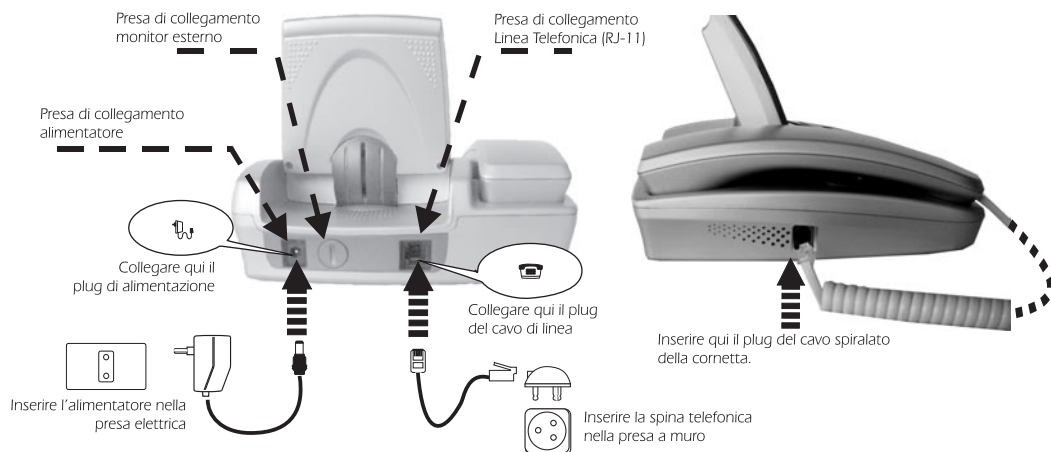


Figura 2

**NOTA:** Questo apparecchio è in grado di funzionare indifferentemente, con la linea telefonica, sia se si effettua il collegamento utilizzando la spina in dotazione sia se si utilizza il solo cavo telefonico plug/plug inserito direttamente in un jack modulare (presa a muro); in entrambe le modalità di collegamento, risulterà sempre collegato in parallelo alla linea.

### 2.4 Dichiarazione di Conformità

La Hitel Italia S.p.A. con sede in Via Tolara di Sotto, 51/A - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO), dichiara che l'apparecchio telefonico Videotelefono è conforme alle seguenti norme:

- EN 55024, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica
- EN 60950 - Sicurezza elettrica

e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura **CE**

### 2.5 Uso per cui l'apparecchio è destinato

Il Videotelefono è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica analogica PSTN nazionale.

Nota: se non si collega il telefono all'alimentazione elettrica, esso funziona ugualmente come normale apparecchio telefonico.

### 2.6 Funzionamento in condizioni di emergenza

In caso di mancanza di corrente elettrica, non sarà possibile accedere al menu sul display, effettuare chiamate in Viva voce e Videochiamate. In tali condizioni, il Videotelefono potrà comunque essere usato per effettuare e ricevere chiamate audio.

# 3

## CHIAMATA VOCE







### 3 CHIAMATA VOCE

#### 3.1 Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, la suoneria può squillare in modi diversi:

- Con **tono normale**, se è in arrivo una chiamata telefonica
- Con **un solo squillo** nel caso in cui arrivi un messaggio SMS e non sia impostato il filtro "Primo squillo" (vedi par. 5.15.3)

Nel caso di ricezione di una chiamata, dopo aver visto il numero telefonico o, se inserito in rubrica, il nome di chi sta chiamando (se il servizio "CHI È" è attivo, come descritto nel paragrafo 5.14.15), si può rispondere sollevando il ricevitore o premendo il tasto  per attivare la funzione **Viva voce**. Al termine della conversazione riagganciare il ricevitore o premere il tasto  se si è in modalità **Viva voce**.

Nel caso di ricezione di un SMS occorre non rispondere alla chiamata. Il telefono registrerà automaticamente il messaggio arrivato, che successivamente potrà essere consultato come descritto nei paragrafi 5.3.

#### 3.2 Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in vari modi:

- con impegno linea
- in preselezione
- da un numero della Rubrica
- da un numero della Lista Chiamate Effettuate, Ricevute e Perse
- da un messaggio SMS ricevuto

##### 3.2.1 Chiamata con impegno linea

1. Con il telefono collegato alla linea telefonica, sollevare il ricevitore e, sul segnale di linea, comporre il numero da chiamare.
2. Durante la chiamata sul display sarà visualizzato il numero telefonico o il nome (se il numero chiamato risulta essere salvato in Rubrica) della persona chiamata.
3. Per terminare la conversazione, riagganciare il ricevitore o premere il tasto **"FINE"**.




##### 3.2.2 Chiamata in preselezione

Un'ulteriore modalità per effettuare una chiamata consiste nel comporre il numero desiderato prima di impegnare la linea e senza alzare il ricevitore. Questa modalità riduce la probabilità di errore nella composizione del numero, poiché premendo il tasto **"CANCELLA"** è possibile, in caso di errore, eseguire delle correzioni. Per effettuare una chiamata in preselezione, procedere come segue con il telefono a riposo:

1. Comporre il numero da chiamare, lasciando il ricevitore agganciato.
2. Durante la composizione del numero è possibile effettuare correzioni spostando il cursore mediante le frecce orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"CANCELLA"** per cancellare la cifra inserita.
3. Accedere, eventualmente, alle opzioni disponibili in preselezione (vedi oltre) premendo il tasto **"OPZIONI"**.





4. Sollevare il ricevitore oppure premere il tasto  per chiamare in modalità **Viva Voce**. Il numero composto sarà chiamato automaticamente. Se durante la composizione del numero si intende rinunciare alla chiamata si può tornare nella condizione di riposo cancellando completamente il numero composto, fino a che non appare la funzione **"ESCI"**







### 3.2.2.1 Opzioni di preselezione

1. Durante la composizione del numero in preselezione è possibile accedere ad una serie di funzionalità premendo il tasto **"OPZIONI"** prima dello sgancio del ricevitore.



### Salvataggio in rubrica

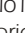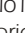


Questa funzione consente di salvare in Rubrica il numero composto. Per salvare il numero in Rubrica:

1. All'interno del menu visualizzato a display selezionare la voce **"Salva in Rubrica"** mediante l'utilizzo delle frecce verticali  e  e confermare con **"OK"**.
2. Digitare il nome da associare al numero telefonico da salvare in rubrica e premere **"OK"** per confermare. Per effettuare correzioni è possibile premere il tasto **"CANCELLA"** per cancellare l'ultimo carattere inserito, oppure spostare il cursore mediante le frecce orizzontali  e  e modificare solo la cifra desiderata.
3. Una volta salvato il numero in rubrica, viene nuovamente visualizzata la schermata per la composizione del numero.



### Nascondi Numero



Questa funzione consente di effettuare la chiamata con Identità Riservata, per nascondere al chiamato il proprio numero telefonico. Per impostare la funzione:

1. All'interno del menu visualizzato a display selezionare la voce **"Nascondi Numero"** mediante l'utilizzo delle frecce verticali  e . Premere **"OK"** per confermare.
2. Quindi, viene nuovamente visualizzata la schermata per la composizione del numero telefonico a cui è stato anteposto il codice **\*67#** necessario per nascondere il numero al chiamato.
3. Per effettuare la chiamata sollevare il ricevitore oppure premere il tasto  per attivare la funzione **Viva voce**.



### Inserisci Pausa

Durante la composizione del numero è possibile inserire una o più pause da circa un secondo. Per inserire la pausa:

1. All'interno del menu visualizzato a display selezionare la voce **"Inserisci Pausa"** mediante l'utilizzo delle frecce verticali  e . Premere **"OK"** per confermare.
2. Sul display viene visualizzata la schermata con il numero telefonico inserito in preselezione, seguito dal simbolo **"P"** indicante la pausa.





### Tasto R

Questa funzione consente di utilizzare il **Tasto R** (non presente fisicamente sul telefono), necessario per l'accesso ai Servizi Supplementari dell'operatore o per l'attivazione di servizi su centralini PABX. Per inserire la funzione:

1. All'interno del menu visualizzato a display selezionare la voce **"Tasto R"** mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼**.  
Premere **"OK"** per confermare.
2. Sul display, viene quindi visualizzato il numero telefonico inserito in preselezione seguito dal simbolo **"R"**.




### 3.2.3 Chiamata da un numero della rubrica

Questa funzione permette di effettuare una chiamata richiamando un nome dalla rubrica ed è utilizzabile sia prima che dopo lo sgancio o con la modalità di accesso rapido.

#### Accesso alla rubrica prima dello sgancio del ricevitore



Per accedere alla Rubrica procedere nel seguente modo:

1. Con il ricevitore in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Trova"** e confermare con **"OK"**.
3. Inserire il nome completo o parziale del nominativo da trovare e premere **"OK"** per confermare la ricerca, altrimenti, lasciare il campo vuoto e premere direttamente **"OK"** per visualizzare l'intera lista dei contatti salvati in Rubrica.
4. Per chiamare il nominativo scelto alzare il ricevitore oppure premere il tasto  per attivare la funzione **Viva voce**.



#### Modalità di accesso rapido alla Rubrica

Una modalità alternativa per accedere alla Rubrica prima dello sgancio del ricevitore consiste nel premere il tasto per l'accesso rapido alla Rubrica. Procedere nel seguente modo:

1. Con il telefono a riposo premere il tasto  (▼)
2. Inserire il nome completo o parziale del nominativo da trovare e premere **"OK"** per confermare la ricerca, altrimenti, lasciare il campo vuoto e premere direttamente **"OK"** per visualizzare l'intera lista dei contatti salvati in Rubrica.
3. Alzare il ricevitore per comporre il numero automaticamente oppure premere il tasto  per attivare la funzione **Viva voce**.



#### Accesso alla rubrica dopo lo sgancio del ricevitore

Per accedere alla Rubrica una volta sganciato il ricevitore procedere nel seguente modo:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Sul display verrà visualizzata la lista dei contatti in Rubrica. Utilizzare le frecce verticali **▲▼** per scorrere i nominativi fino ad arrivare a quello desiderato. Premere il tasto **"OPZIONI"**, selezionare **"Dettagli"** e confermare con **"OK"**.
3. Selezionare con le frecce verticali **▲▼** il numero desiderato e premere **"CHIAMA"** per avviare la chiamata.







### 3.2.4 Ripetizione automatica di un numero della lista chiamate Effettuate

Grazie a questa funzione è possibile comporre automaticamente uno degli ultimi 20 numeri chiamati con la modalità di accesso rapido oppure dopo lo sgancio.

#### Ripetizione automatica dopo lo sgancio del ricevitore

Con la linea impegnata premere il tasto corrispondente alla scritta **"RIPETI"** visualizzata sulla sinistra del display, in questo modo verrà automaticamente composto l'ultimo numero chiamato.



#### Modalità di accesso rapido alla ripetizione automatica

1. Con il telefono a riposo premere il tasto rapido **RP** (▲) per accedere alla lista delle ultime 20 chiamate effettuate.
2. Con i tasti ▲▼ scorrere la lista fino al numero ricercato. Per comporre il numero sollevare il ricevitore oppure premere il tasto ☎ per inoltrare la chiamata in **Viva voce**.



### 3.2.5 Ripetizione automatica di un numero della lista chiamate Ricevute/Perse (solo per abbonati al servizio CHI È)

Grazie a questa funzione è possibile comporre automaticamente uno degli ultimi 20 numeri delle chiamate ricevute o perse nel seguente modo:

1. Con il telefono a riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display, selezionare mediante le frecce verticali ▲▼ ed orizzontali ◀▶ la voce **"Lista Chiamate"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Quindi, selezionare l'opzione **"Chiamate Ricevute"** oppure **"Chiamate Perse"** per accedere alla lista degli ultimi 20 numeri delle chiamate ricevute/perse e premere **"OK"**.
4. Con i tasti ▲▼, selezionare il numero da chiamare e sollevare il ricevitore o premere il tasto ☎ per avviare la chiamata in **Viva voce**.





### 3 - CHIAMATA VOCE


All'interno della lista delle chiamate ricevute/perse, invece che chiamare il numero telefonico di interesse, è possibile in alternativa premere il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** per accedere al menù composto dalle voci:


- **Dettagli:** per visualizzare i dettagli della chiamata ricevuta/persa
- **Salva in Rubrica:** per memorizzare il numero in Rubrica
- **Cancella:** per eliminare la voce dalla lista selezionata
- **Invia SMS:** per comporre ed inviare un SMS verso il numero da cui si è ricevuta la chiamata
- **Chiama:** per chiamare il numero
- **Nascondi Numero:** per chiamare con identità riservata



#### **3.2.6 Ripetizione automatica di un numero della lista dei messaggi ricevuti e personali**

Grazie a questa funzione è possibile comporre automaticamente il numero di telefono associato ad un messaggio SMS ricevuto o inviato e salvato nella lista "Personalì". Per utilizzare la funzione procedere come segue:

1. Con il telefono a riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display, selezionare mediante le frecce verticali ▲▼ ed orizzontali ◀▶ la voce **"Messaggi"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Quindi, selezionare l'opzione **"SMS"** e premere **"OK"**.
4. Con i tasti ▲▼ selezionare **"Ricevuti"** o **"Personalì"** e premere **"OK"** per visualizzare la relativa lista.
5. Selezionare un messaggio e premere **"OK"** per visualizzarlo.
6. Premere **"OPZIONI"**, scorrere la lista delle opzioni con i tasti ▲▼ fino a raggiungere la voce **"Usa numero"** e premere **"OK"** per confermare.
7. A questo punto il numero del mittente/destinatario del messaggio apparirà sul display. Premere il tasto  per avviare la telefonata in **Viva voce** oppure sollevare il ricevitore.

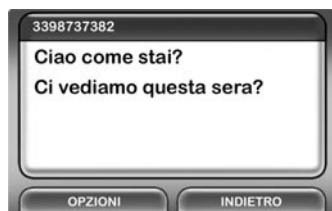





### 3.3 Uso del Viva voce

L'apparecchio consente di utilizzare la funzione Viva Voce per effettuare e rispondere alle chiamate. E' possibile utilizzare questa funzione sia in conversazione tradizionale sia durante una videochiamata.

**Per attivare il Viva Voce procedere come segue:**

1. Durante una chiamata premere il tasto 
2. Riagganciare il ricevitore nell'apposito alloggiamento situato sul corpo del telefono per attivare la funzione **Viva voce**
3. Per chiudere la conversazione premere il tasto  oppure premere il tasto **"FINE"** sulla destra del display



**Per disattivare il Viva Voce procedere come segue:**

Durante la conversazione in **Viva Voce**, sollevare il ricevitore



### 3.4 Opzioni in conversazione


Durante una conversazione premendo il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** visualizzata sulla sinistra del display, è possibile accedere alle funzionalità descritte di seguito.

#### 3.4.1 Rubrica

Consente l'accesso diretto ai contatti memorizzati in Rubrica (vedi par. 6.2).

#### 3.4.2 Escludi Microfono

Questa funzione consente di escludere il microfono locale in modo da non essere uditi dal proprio interlocutore. Per escludere il microfono procedere come segue:

1. Durante una conversazione premere il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Escludi Microfono"** tramite le frecce verticali **▲▼**
3. Premere **"OK"** per confermare ed escludere il microfono. Sul display apparirà l'icona .

**Per Riattivare il microfono:**

1. Durante la conversazione premere il tasto corrispondente alla scritta **"Attiva Mic."** visualizzata sulla destra del display. L'icona relativa all'esclusione microfono scomparirà dal display.

**Oppure, in alternativa:**

1. Durante la conversazione premere nuovamente il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Selezionare la voce **"Attiva Microfono"** tramite le frecce verticali e premere **"OK"** per confermare. L'icona relativa all'esclusione microfono scomparirà dal display.





### 3.4.3 Volume di Ascolto

Questa funzione consente di modificare per la chiamata in corso il volume della voce dell'interlocutore.

1. Durante una conversazione premere il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Volume Ascolto"** tramite le frecce verticali ▲▼
3. Premere **"OK"** per confermare. Sul display verrà visualizzato il livello attualmente in utilizzo (da 1 a 5 livelli).
4. Con le frecce verticali ▲▼ modificare il volume di ascolto e confermare con **"OK"**.



### 3.4.4 Accesso al tasto R

Questa funzione consente di utilizzare il **tasto R** (non disponibile fisicamente sul telefono), necessario per l'accesso ai servizi supplementari dell'operatore o per l'attivazione di servizi su centralini PABX. Per attivare la funzione procedere come segue:

1. Durante una conversazione premere il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Tasto R"** tramite le frecce verticali ▲▼
3. Premere **"OK"** per confermare. Sul display verrà visualizzato il simbolo **R**.
4. Comporre quindi il codice per l'accesso al servizio o effettuare l'operazione desiderata.



# 4

## VIDEOCHIAMATA





## 4 VIDEOCHIAMATA

Il Videotelefono è il primo telefono fisso al mondo che consente di effettuare una Video chiamata.


Avviare una video chiamata è semplicissimo, basterà infatti effettuare una classica telefonata e, una volta che la persona chiamata avrà risposto, premere semplicemente un tasto.

È possibile avviare una video chiamata durante una qualsiasi conversazione telefonica verso tutti i numeri nazionali di rete fissa. Non è invece possibile effettuare video chiamate verso telefoni della rete mobile e verso numeri internazionali. Se il Videotelefono è collegato ad un centralino la prestazione di Videochiamata non è disponibile per le chiamate interne (al centralino) e non è garantita per le chiamate esterne (al centralino).

### 4.1 Effettuazione di una videochiamata

**ATTENZIONE:** la video chiamata può essere richiesta solo ed esclusivamente dal telefono del chiamante. Inoltre, è necessario che anche il chiamato sia dotato di un videotelefono.



Per avviare una Video chiamata procedere come segue:


1. **Comporre il numero** della persona da contattare come descritto nel capitolo 3.2.
2. Una volta che il chiamato avrà risposto alla telefonata potrete in qualsiasi momento avviare la video chiamata premendo il tasto . Sul vostro display verrà visualizzata l'indicazione **"La sua richiesta di videochiamata è stata inoltrata"**.

**Nota:** la pressione del tasto video determinerà l'emissione di un tono nel ricevitore.

3. A questo punto sul display del videotelefono chiamato apparirà l'indicazione **"E' stata richiesta una videochiamata. Per accettare preme il tasto Video"**.

Potrebbe accadere che il chiamato non voglia effettuare la video chiamata oppure non sia dotato di Videotelefono; in questo caso dopo 20 secondi il vostro terminale invierà una seconda richiesta di video chiamata e rimarrà in attesa per ulteriori 20 secondi.

4. Se il chiamato accetta la video chiamata premendo il tasto  su entrambi i display verrà visualizzata l'indicazione **"Attenda prego... Videochiamata in attivazione"** e un annuncio vocale verrà riprodotto nel ricevitore.
5. Dopo circa 20 secondi l'interlocutore apparirà sul display e la video chiamata sarà attiva.
6. Per terminare la videochiamata è sufficiente riagganciare il ricevitore oppure premere il tasto  se è attiva la funzionalità **Viva voce**.


**ATTENZIONE:** una volta avviata la videochiamata (punto 4) non potrete più tornare alla semplice chiamata audio. potrete però inibire l'invio della vostra immagine premendo l'apposito tasto .

**NOTA:** durante la videochiamata non sarà possibile utilizzare il servizio "Avviso di chiamata". Alla ricezione dell'avviso di una chiamata in attesa, la comunicazione (sia audio che video) verrà interrotta per circa 10 secondi; quindi la videochiamata proseguirà normalmente.





## 4.2 Utilizzo del tasto Dimensioni video

Una volta avviata la video chiamata, potrete modificare le dimensioni della finestra in cui vengono visualizzate sia le immagini del vostro interlocutore sia le vostre immagini. È possibile selezionare diverse dimensioni e modalità di visualizzazione premendo più volte in sequenza il tasto . Le combinazioni possibili sono:

### 1. Remoto Piccolo/Locale Piccolo:

entrambe le finestre sono posizionate nella metà superiore dello schermo, quella sulla sinistra riporterà l'immagine del vostro interlocutore, quella di destra la vostra immagine.



### 2. Remoto Piccolo:

verrà visualizzata in piccolo solo la finestra del vostro interlocutore nel quarto superiore sinistro dello schermo



### 3. Remoto Grande:

verrà visualizzata a tutto schermo solo la finestra del vostro interlocutore





### 4. Picture in Picture:

la finestra del chiamato viene espansa fino ad occupare l'intero schermo, mentre la vostra immagine, più piccola, rimane sovrapposta sul lato superiore destro dello schermo.



## 4.3 Utilizzo del tasto Video Privacy

Durante la video chiamata, per disattivare la vostra telecamera e non inviare all'interlocutore le vostre immagini, è necessario premere il tasto . In questo caso, sarà comunque possibile continuare la conversazione audio.

Per **riattivare la vostra telecamera** e ricominciare ad inviare al vostro interlocutore le vostre immagini è sufficiente premere nuovamente il tasto .





## 4.4 Opzioni durante la Videochiamata

Una volta attivata la video chiamata è possibile accedere ad una serie di opzioni che consentono la modifica dei seguenti parametri:

- **Menù a schermo:** consente di visualizzare le informazioni di connessione della video chiamata e le relative opzioni
- **Volume di Ascolto:** per modificare il volume di ascolto per la chiamata in corso
- **Qualità video:** per modificare la qualità dell'immagine inviata all'interlocutore
- **Fluidità video:** per modificare la fluidità dell'immagine inviata all'interlocutore

**NOTA:** tutte le modifiche apportate con le Opzioni Qualità video e Fluidità video agiscono sull'immagine che viene trasmessa all'interlocutore

### Menù a schermo

Questa funzione consente di visualizzare/nascondere il Menù a schermo in cui vengono visualizzate alcune informazioni relative alla video chiamata quali:



1. **Timer di connessione:** consente di visualizzare il tempo impiegato dal Videotelefono per la connessione della video chiamata (viene visualizzato solo in fase di connessione).
2. **Stato:** fornisce le informazioni riguardanti lo stato della connessione tra cui:
  - **In connessione...:** Indica che Videotelefono sta instaurando la connessione Modem con il terminale chiamato
  - **Inizializzazione:** Indica che Videotelefono ha instaurato la connessione con il terminale chiamato e sta inizializzando la connessione video
  - **Connesso:** indica che la videochiamata è stata collegata e l'immagine del chiamato appare sul display
  - **Rinegoziazione:** indica che Videotelefono sta modificando la velocità di connessione, tale operazione richiede da 2 ad 8 secondi. **Durante tale fase l'immagine dell'interlocutore risulterà ferma e l'audio non sarà disponibile.**
3. **Velocità modem:** indica la velocità di connessione del modem (il valore è espresso in Bit per secondo)
4. **Fluidità video:** indica il valore impostato per la fluidità del video
5. **Privacy:** indica se la telecamera locale è **Attiva** o **Disattiva** (vedi par. 4.3)
6. **Viva voce:** indica se la funzione Viva voce è **Attiva (On)** o **Disattiva (Off)**
7. **Volume audio:** indica il valore impostato per il volume di ascolto
8. **Qualità video:** indica il valore impostato per la qualità del video

Per visualizzare o nascondere il menu a schermo premere il tasto funzione sinistro





### Volume Audio


Questa funzione consente di modificare su cinque livelli, per la video chiamata in corso, il volume della voce dell'interlocutore. Per modificare il Volume di ascolto sia nel ricevitore sia in modalità Viva voce premere il tasto ▲ per aumentare il volume, oppure premere il tasto ▼ per diminuire il volume di ascolto. Il valore impostato sarà indicato a display dalla voce **Volume audio**.

### Qualità video

Questa funzione consente di modificare su 5 livelli la risoluzione dell'immagine inviata all'interlocutore. Per modificare la qualità video durante la video chiamata premere il tasto ► per aumentare la qualità dell'immagine inviata al chiamato, oppure, premere il tasto ◀ per diminuire la qualità dell'immagine. I livelli di qualità possibili e i relativi effetti sull'immagine trasmessa sono descritti nella tabella che segue.

Livello	Qualità dell'immagine inviata	Fluidità dell'immagine inviata
<b>1</b>	<b>Bassa</b>	<b>Ottima</b>
<b>2</b>	<b>Discreta</b>	<b>Molto buona</b>
<b>3</b>	<b>Buona</b>	<b>Buona</b>
<b>4</b>	<b>Molto buona</b>	<b>Discreta</b>
<b>5</b>	<b>Ottima</b>	<b>Bassa</b>

### Fluidità video

Questa funzione consente di modificare su 3 livelli differenti, la risoluzione e la velocità dell'immagine trasmessa al videotelefono chiamato. Durante la video chiamata premere il tasto funzione destro  per modificare ciclicamente la fluidità dell'immagine trasmessa al chiamato.




Le opzioni possibili e i relativi effetti sull'immagine trasmessa sono descritti nella tabella che segue

Livello	Fluidità dell'immagine inviata	Qualità dell'immagine inviata
<b>Lento</b>	<b>Bassa</b>	<b>Alta</b>
<b>Veloce</b>	<b>Alta</b>	<b>Bassa</b>
<b>Foto</b>	<b>Ferma</b>	<b>Ottima</b>

**Nota:** Le due variabili **Qualità Video** e **Fluidità Video** sono inversamente proporzionali, quindi agendo sulla prima si otterrà un effetto opposto sull'altra e viceversa.

### Snapshot

Da oggi con Videotelefono è possibile scattare una foto al vostro interlocutore durante una Videochiamata. Per scattare una foto al vostro interlocutore o per permettergli di scattare una vostra foto procedere come segue:

1. Effettuate una Videochiamata seguendo quanto riportato al paragrafo 4.1 pag. 18 "Effettuazione di una videochiamata".
2. Richiedete al vostro interlocutore di modificare la Fluidità video in **Foto** mediante il tasto . A questo punto l'immagine del vostro interlocutore risulterà ferma ma di ottima qualità.
3. Premete il tasto Foto  per scattare la foto al vostro interlocutore. L'informazione "**Salvataggio foto**" apparirà sul display. Durante il salvataggio della foto, il vostro interlocutore potrà ripristinare la Fluidità video preferita mediante la pressione del tasto .

# 5

## FUNZIONI DI MENU'





## 5 MESSAGGI

Con il Videotelefono e grazie al servizio SMS di Telecom Italia è possibile:

- Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia
- Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile nazionale
- Ricevere SMS dai cellulari TIM
- Inviare SMS a indirizzi e-mail
- Inviare SMS a numeri di fax nazionali

Gli SMS inviati possono avere una lunghezza massima di **640 caratteri**. Poiché poi è possibile collegare su una stessa linea telefonica fino a 10 telefoni SMS, ognuno identificato con uno specifico numero di terminale (da 0 a 9), il servizio SMS consente anche di effettuare **“il sotto-indirizzamento”** di un messaggio SMS, in modo che sia possibile specificare verso quale telefono di una stessa linea telefonica effettuare l'invio. Infine, può essere richiesta la notifica di ricezione del messaggio inviato verso un numero di rete fissa o mobile

### 5.1 Predisposizione al Servizio SMS

#### 5.1.2 Attivazione del servizio SMS

Prima di utilizzare il servizio SMS è necessario attivarlo. Per effettuare tale operazione procedere nel seguente modo:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **“MENU”** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **“Messaggi”** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **“OK”**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **“Impostazioni”** e premere il tasto **“OK”**.
4. Selezionare la voce **“Servizio SMS”** e confermare con **“OK”**.
5. Per attivare il servizio SMS selezionare l'opzione **“Attiva”** e confermare premendo **“OK”**. Un'indicazione a display confermerà l'attivazione del servizio. Nel caso il servizio sia già attivo e si intenda disattivarlo, selezionare la voce **“Disattiva”** e confermare con **“OK”**.



#### 5.1.3 Assegnazione del Numero di Terminale

Poiché è possibile collegare su una stessa linea telefonica fino a 10 telefoni SMS, questa funzione consente di assegnare al vostro Videotelefono un numero di terminale in modo che sia possibile ricevere gli SMS ad esso indirizzati solo su quest'ultimo. Per assegnare un Numero di terminale al vostro Videotelefono procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **“MENU”** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **“Messaggi”** utilizzando le frecce verticali e orizzontali e premere il tasto **“OK”**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **“Impostazioni”** e premere il tasto **“OK”**.
4. Selezionare la voce **“Numero di Terminale”** e confermare con **“OK”**.
5. Digitare tramite la tastiera il numero da associare al terminale (da 0 a 9) e premere **“OK”** per confermare. Un'indicazione sul display vi confermerà l'operazione effettuata.





### 5.1.4 Numero Centro Servizi

Per poter inviare e ricevere i messaggi SMS occorre utilizzare il Centro Servizi SMS di Telecom Italia. I numeri del Centro Servizi SMS sono già impostati sul terminale, comunque potrebbe essere necessario modificarli o inserirli nuovamente. Per effettuare questa operazione procedere come segue:

#### Centro Servizi 1 (Invio SMS)

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Impostazioni"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la voce **"Centro servizi"** e confermare con **"OK"**.
5. Selezionare l'opzione **"Centro servizi 1"** e confermare premendo **"OK"**.
6. Digitare quindi il numero del **"Centro servizi 1" (4210)** necessario per inviare i messaggi SMS. Premere **"OK"** per confermare.

#### Centro Servizi 2 (Ricezione SMS)

1. Con il telefono in condizione di riposo, premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Impostazioni"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la voce **"Centro servizi"** e confermare con **"OK"**.
5. Selezionare l'opzione **"Centro servizi 2"** e confermare premendo **"OK"**.
6. Digitare quindi il numero del **Centro servizi 2 (04212)** necessario per ricevere i messaggi SMS. Premere **"OK"** per confermare.





## 5.2 Composizione ed invio di un messaggio SMS

È possibile inviare messaggi di una lunghezza massima di 640 caratteri. Per comporre un messaggio, procedere nel seguente modo:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"SMS"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Sul display vengono visualizzate le opzioni relative al servizio SMS. Selezionare la voce **"Scrivi"** per creare un nuovo messaggio SMS e premere **"OK"** per confermare.
5. Digitare il testo del messaggio secondo la tabella di corrispondenza fra i caratteri e ciascun tasto (vedi par. 1.3). In questa fase è possibile spostarsi tra le lettere con le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** per inserire o cancellare i caratteri digitati mediante il tasto **"CANCELLA"** a destra del display.
6. Premendo il tasto **"OPZIONI"** si accede al menù Opzioni SMS composto dalle seguenti voci:
  - **"Invia SMS"**: una volta completato il testo del messaggio consente di inviarlo (vedi par. 5.2.1)
  - **"Salva"**: per salvare il messaggio nella lista **"Personali"** (vedi par. 5.4.1)
  - **"Notifica"**: per richiedere la notifica di consegna del messaggio SMS (vedi par. 5.2.3)
  - **"Aggiungi icona"**: per inserire un'icona all'interno del testo del messaggio. Le icone disponibili e la relativa simbologia ASCII sono riportate in tabella (vedi par. 5.2.5)
  - **"Numero di terminale"**: per specificare il numero del terminale a cui è destinato il messaggio (vedi par. 5.2.4).



### 5.2.1 Inviare l'SMS

Una volta completato il testo del messaggio SMS, per inviare il messaggio procedere come segue:

#### Invio ad un numero di telefono:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Invia SMS"** e premere **"OK"** per confermare. Sul display apparirà la schermata dove inserire il numero del destinatario.
3. Digitare il numero di destinazione del messaggio SMS. Per effettuare correzioni premere il tasto **"CANCELLA"** per cancellare la cifra desiderata.
4. Premere il tasto **"INVIA"** per inviare il messaggio.



#### Invio ad un numero in Rubrica:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"InviaSMS"** e premere **"OK"** per confermare. Sul display apparirà la schermata dove inserire il numero del destinatario.





3. Premere il tasto **"Rubrica"** sulla sinistra del display per visualizzare la lista dei contatti.
4. Selezionare mediante le frecce verticali **▲▼** il contatto a cui si intende inviare il messaggio SMS e premere **"OK"** per confermare.
5. Apparirà la schermata riassuntiva dei numeri associati al contatto: selezionare mediante le frecce **▲▼** il numero a cui si desidera inviare l'SMS e confermare con **"OK"**. Sul display verrà visualizzato il numero selezionato.
6. Premere il tasto **"INVIA"** per inviare messaggio.

### 5.2.2 Salvare un SMS

In qualsiasi momento, durante la scrittura del messaggio, è possibile salvarlo nella lista dei messaggi Personali. Per salvare il messaggio procedere come segue:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Salva"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Sul display apparirà la conferma del salvataggio. A questo punto il messaggio è stato salvato all'interno della lista dei messaggi SMS Personali, potrà quindi essere recuperato accedendo a tale lista.



### 5.2.3 Richiedere la notifica sulla consegna dell'SMS

Al momento dell'invio di un messaggio SMS è possibile richiedere una notifica dell'avvenuto recapito. Le informazioni relative all'avvenuta consegna, si riceveranno tramite un SMS contenente: numero del destinatario, data e ora dell'invio, esito dell'invio. Per richiedere la notifica procedere nel seguente modo:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Notifica"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Selezionare l'opzione **"Sì"** se si vuole richiedere la notifica di ricezione, altrimenti selezionare **"No"** se la notifica è stata precedentemente richiesta e si vuole disabilitare. Quindi confermare con **"OK"**.
4. A questo punto verrà nuovamente visualizzato il menu delle Opzioni SMS. Per procedere con l'invio del messaggio selezionare la voce **"Invia"** e premere **"OK"** per confermare (vedi par.5.2.1) oppure scegliere una delle altre opzioni proposte.





### 5.2.4 Definire il numero di terminale di ricezione (sotto-indirizzamento)

Al momento dell'invio di un messaggio SMS è possibile impostare il numero di terminale (da 0 a 9) verso cui inviare il messaggio, in modo che questo sia consegnato solo a quest'ultimo e non agli altri attestati sulla stessa linea telefonica. Per impostare il numero del terminale, procedere nel seguente modo:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Numero di terminale"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Digitare quindi il numero del terminale di destinazione (da 0 a 9) a cui si desidera inviare il messaggio SMS e premere **"OK"** per confermare.
4. A questo punto verrà nuovamente visualizzato il menu delle Opzioni SMS. Per procedere con l'invio del messaggio selezionare la voce **"Invia SMS"** e premere **"OK"** per confermare (vedi par. 5.2.1) oppure scegliere una delle altre opzioni proposte.



### 5.2.5 Aggiungere Icone all'SMS

Durante la scrittura di un messaggio è possibile aggiungere delle icone all'interno del testo. Queste icone potranno essere visualizzate graficamente, dal destinatario, solo se in possesso di un Videotelefono. Se il ricevente non è munito di Videotelefono, l'icona verrà visualizzata nel formato ASCII indicato nella tabella seguente.

Significato	ASCII	Disegno	Significato	ASCII	Disegno	Significato	ASCII	Disegno
Arrabbiato	: -/		Bacio	: -x		Fiore	@ > -	
Linguaccia	: -P		Cuore	(O)		Idea	? -)	
Occhiolino	; -P		Cuore inf.	(X)		Pirata	% -I	
Sorriso	: -)		Caffè	I D		Sole	> o <	
Trendy	B -)		Festa	o < I		Vittoria	: - >	
Triste	: -(		Boom I	> * <				

Per aggiungere un'icona al testo del messaggio procedere come segue:

1. Dalla schermata per l'inserimento del testo del messaggio premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Aggiungi Icona"** e premere **"OK"** per confermare.
3. Selezionare tramite le frecce verticali **▲▼** l'icona da inserire nel messaggio e premere **"OK"** per confermare.
4. A questo punto verrà nuovamente visualizzato lo schermo per l'inserimento del testo. Per procedere con l'invio del messaggio, premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display, selezionare la voce **"Invia SMS"** e confermare con **"OK"** (vedi par. 5.2.1) oppure scegliere una delle altre opzioni proposte.








### 5.3 Consultazione degli SMS ricevuti

#### 5.3.1 Lettura di un nuovo SMS

Alla ricezione di un nuovo messaggio, viene visualizzata su display un'opportuna informazione e l'icona . Per leggere il contenuto dell'SMS appena ricevuto è necessario:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"LEGGI"** visualizzata sulla sinistra del display che riporta l'informazione sulla ricezione dell'SMS. Se non si desidera leggere subito il messaggio ricevuto premere invece il tasto **"ESCI"** sulla destra del display.
2. A questo punto viene visualizzato il testo del nuovo messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Se si desidera accedere alle opzioni relative al messaggio ricevuto premere il tasto **"OPZIONI"** (vedi par. 5.3.3e segg.).



#### 5.3.2 Consultazione della lista di SMS ricevuti

Per consultare la lista dei messaggi ricevuti procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"SMS"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Sul display vengono visualizzate le opzioni relative al servizio SMS. Selezionare la voce **"Ricevuti"** e premere **"OK"** per confermare.
5. A questo punto viene visualizzata la lista dei messaggi ricevuti. All'interno della lista ciascun messaggio viene indicato con il numero telefonico del mittente, o se presente in Rubrica, con il nome del relativo contatto. L'icona  indica che il messaggio non è stato ancora letto, mentre l'icona  che è stato già consultato. Selezionare nella lista il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
6. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
7. Se si desidera accedere alle opzioni relative al messaggio ricevuto premere il tasto **"OPZIONI"** (vedi par.5.3.3 e segg.).



#### 5.3.3 Opzioni SMS ricevuti

Una volta aperto un messaggio ricevuto (vedi par. 5.3.1 e 5.3.2) è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- **"Cancella"**: per cancellare il messaggio dalla lista degli SMS ricevuti
- **"Rispondi"**: per rispondere direttamente al mittente del messaggio SMS
- **"Inoltra"**: per inoltrare il messaggio ad un altro destinatario
- **"Modifica"**: per modificare il testo del messaggio ricevuto prima di un eventuale invio
- **"Dettagli"**: per visualizzare i dettagli relativi al messaggio (Mittente/Data/Ora)
- **"Usa numero"**: per salvare in Rubrica il numero di telefono del mittente del messaggio oppure per inoltrare una chiamata verso quest'ultimo.







### Cancellazione di un SMS ricevuto

Questa funzione consente di cancellare il messaggio selezionato dalla lista degli SMS ricevuti. Per cancellare un messaggio procedere come segue:

1. All'interno della lista degli SMS ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Cancella"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Per confermare la cancellazione del messaggio premere **"SI"**, altrimenti premere il tasto **"NO"** per annullare la cancellazione.



### Risposta ad un SMS ricevuto

Questa funzione consente di rispondere rapidamente al mittente di un messaggio ricevuto senza la necessità di inserire nuovamente il suo numero di telefono o nome. Per rispondere ad un messaggio ricevuto procedere come segue:


1. All'interno della lista dei messaggi ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Rispondi"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Digitare a questo punto il testo del messaggio da inviare come risposta.
6. Una volta conclusa la digitazione del testo, premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni di invio dei messaggi SMS.
7. Selezionare la voce **"Invia"** e premere **"OK"** per confermare l'invio del messaggio.
8. Nella schermata che riporta il numero del mittente del messaggio premere **"INVIA"** per confermare l'invio dell'SMS di risposta.



### Inoltro di un SMS ricevuto

Questa funzione consente di inoltrare il messaggio selezionato dalla lista degli SMS ricevuti ad un altro destinatario. Per inoltrare un messaggio procedere come segue:

1. All'interno della lista degli SMS ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"** e confermare premendo il tasto **"OK"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Inoltra"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Sul display verrà visualizzato il testo del precedente messaggio a cui sarà possibile aggiungere, in testa o in coda, il nuovo testo.
6. Una volta conclusa la digitazione del testo, premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni di invio dei messaggi SMS
7. Selezionare la voce **"Invia"** e premere **"OK"** per confermare.
8. Inserire il numero di destinazione del messaggio SMS o selezionarlo dalla Rubrica. Una volta selezionato il numero di destinazione premere il tasto **"INVIA"** sulla sinistra del display per inviare il messaggio.

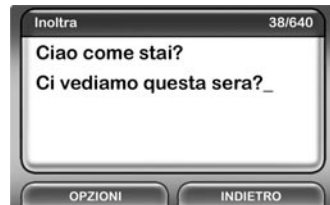



### Modifica di un SMS ricevuto

Questa funzione vi consente di modificare il testo di un messaggio ricevuto. Per modificare un SMS ricevuto procedere come segue:

1. All'interno della lista dei messaggi ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Modifica"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Sul display verrà visualizzato il testo del precedente messaggio a cui sarà possibile aggiungere il nuovo testo spostando il cursore tramite le frecce verticali **▲▼** ed orizzontali **◀▶**. E' anche possibile cancellare uno o più caratteri con il tasto **"CANCELLA"** sulla destra del display.
6. Una volta conclusa la modifica/inserimento del testo, premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni di invio dei messaggi SMS
7. Per inviare il messaggio selezionare la voce **"Invia"** e premere **"Ok"** per confermare. In alternativa, è possibile selezionare **"Salva"** per salvare il messaggio ricevuto e modificato all'interno della lista degli SMS Personali in modo da poterlo eventualmente inviare in un secondo momento.
8. Se nel menu Opzioni è stata selezionata la voce **"Invia"**, inserire il numero di destinazione del messaggio SMS o selezionarlo dalla Rubrica. Una volta selezionato il numero di destinazione premere il tasto **"INVIA"** sulla sinistra del display.

### Lettura dei dettagli dell'SMS ricevuto

Per visualizzare i dettagli del messaggio SMS ricevuto procedere come segue:

1. All'interno della lista degli SMS ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Dettagli"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Sul display verranno quindi visualizzati i dettagli relativi al messaggio ricevuto. I dettagli visualizzati sono:
  - Numero del Mittente (o nome del contatto se è stato inserito in Rubrica)
  - Data di ricezione del messaggio
  - Ora di ricezione del messaggio
6. Per tornare al menù Messaggi premere il tasto **"OK"** sulla sinistra del display oppure il tasto **"INDIETRO"** sulla destra.






### Usa il Numero dell'SMS ricevuto

Questa funzione consente di salvare in Rubrica il numero di telefono del mittente del messaggio ricevuto oppure di inoltrare una chiamata verso quest'ultimo. Per utilizzare la funzione Usa Numero procedere come segue:

1. All'interno della lista degli SMS ricevuti (vedi par. 5.3.2) selezionare il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
2. Sul display viene visualizzato il testo del messaggio che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare mediante l'utilizzo delle frecce verticali **▲▼** la voce **"Usa numero"** e premere **"OK"** per confermare.
5. Sul display viene visualizzato il numero del mittente del messaggio. A questo punto, è possibile avviare una chiamata verso il numero visualizzato oppure salvare il numero in Rubrica.



### Per avviare una chiamata:

1. Durante la schermata che visualizza il numero telefonico del mittente del messaggio, sollevare il ricevitore o premere il tasto  per avviare la chiamata in Viva voce



### Per salvare in Rubrica:

1. Durante la schermata che visualizza il numero telefonico del mittente del messaggio, premere il tasto **"SALVA"** sulla sinistra del display
2. Digitare il nome da associare al contatto salvato e quindi premere il tasto **"OK"** sulla sinistra del display.



**NOTA:** questa operazione di salvataggio consente di associare al numero solo ed esclusivamente il nome del contatto. Per aggiungere altri dettagli al contatto (come numero di cellulare, FAX, e-mail) oppure per altre impostazioni relative al contatto (melodia, caratterizzazione come VIP, etc.) consultare il paragrafo 6.3.



### 5.4 SMS Personali

La lista degli SMS Personali contiene tutti i messaggi salvati prima e dopo l'invio e gli eventuali messaggi ricevuti modificati e salvati. Per accedere alla lista degli SMS Personali procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"SMS"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Sul display vengono visualizzate le opzioni relative al servizio SMS. Selezionare la voce **"Personali"** e premere **"OK"** per confermare.
5. A questo punto viene visualizzata la lista degli SMS Personali. All'interno della lista ciascun messaggio viene indicato con il numero telefonico del destinatario, o se presente in Rubrica, con il nome del relativo contatto. Se il messaggio è stato salvato senza essere stato inviato invece del nome/numero del destinatario viene riportato nell'elenco dei messaggi l'inizio del testo. L'icona  indica che il messaggio non è stato ancora inviato, mentre l'icona  che è stato inviato e salvato dopo questa operazione. Selezionare nella lista il messaggio desiderato e confermare con **"OK"**.
6. Sul display viene visualizzato il testo all' SMS che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
7. Se si desidera accedere alle opzioni relative al messaggio Personale premere il tasto **"OPZIONI"** (vedi par. 5.4.1 e segg.).



#### 5.4.1 Opzioni SMS Personali

Una volta aperto un SMS (vedi par. 5.4) è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- **"Cancella"**: per cancellare il messaggio dalla lista degli SMS Personali
- **"Inoltra"**: per inoltrare il messaggio ad un altro destinatario
- **"Modifica"**: per modificare il testo del messaggio prima di un eventuale invio
- **"Dettagli"**: per visualizzare i dettagli relativi al messaggio (Destinatario/ Data / Ora /)
- **"Usa numero"**: per salvare in Rubrica il numero di telefono del destinatario del messaggio oppure per inoltrare una chiamata verso quest'ultimo.



Poiché le modalità con cui effettuare queste operazioni sono del tutto analoghe a quelle descritte per gli SMS Ricevuti consultare il paragrafo 5.3.3



## 5.5 Invio di una E-Mail

Il Videotelefono consente di inviare un messaggio (E-mail) ad un indirizzo di posta elettronica. Per utilizzare tale funzione procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"E-mail"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la voce **"Scrivi"** e quindi confermare con il tasto **"OK"**.
5. Digitare il testo del messaggio secondo la tabella di corrispondenza fra i caratteri e ciascun tasto (vedi par. 1.3). Premere il tasto **"CANCELLA"** per effettuare correzioni.
6. Una volta terminata la digitazione del testo dell'e-mail, premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display
7. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Invia"** e confermare con il tasto **"OK"**. In alternativa all'invio, è possibile salvare il messaggio nella lista delle e-mail Personali selezionando nel menu Opzioni la voce **"Salva"** e confermando con il tasto **"OK"**.
8. Scrivere l'indirizzo e-mail o premere il tasto **"RUBRICA"** sulla sinistra del display per selezionare il destinatario dalla Rubrica
9. Per inviare l'e-mail premere il tasto **"INVIA"** sulla sinistra del display.



## 5.6 E-Mail Personali

La lista delle E-mail Personali contiene tutte le e-mail salvate prima e dopo l'invio. Per accedere alla lista delle E-mail Personali procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"E-mail"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la voce **"Personali"** e premere **"OK"** per confermare.
5. A questo punto viene visualizzata la lista delle e-mail Personali. All'interno della lista ciascuna e-mail viene indicata con l'indirizzo del destinatario, o se presente in Rubrica, con il nome del relativo contatto. Se l'e-mail è stata salvata senza essere inviata invece del nome/indirizzo del destinatario viene riportato nell'elenco l'inizio del testo. L'icona **@** indica che l'e-mail non è stata ancora inviata, mentre l'icona **✉** che è stata inviata e salvata dopo questa operazione. Selezionare nella lista l'e-mail desiderata e confermare con **"OK"**.
6. Sul display viene visualizzato il testo dell'e-mail che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.





- Se si desidera accedere alle opzioni relative all'e-mail Personale premere il tasto **"OPZIONI"** (vedi par. 5.6.1 e segg.).

### 5.6.1 Opzioni e-mail Personali

Una volta aperta una e-mail Personale (vedi par. 5.6) è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- **Cancella:** per cancellare il messaggio dalla lista delle e-mail Personali
- **Inoltra:** per inoltrare l'e-mail ad un altro destinatario
- **Modifica:** per modificare il testo dell'e-mail Personale prima di un eventuale invio
- **Dettagli:** per visualizzare i dettagli relativi al messaggio (Destinatario / Data / Ora)



Poiché le modalità con cui effettuare queste operazioni sono del tutto analoghe a quelle descritte per i messaggi SMS Ricevuti consultare il paragrafo 5.3.3

### 5.7 Invio di un Fax

Il Videotelefono consente di inviare un messaggio ad un numero di fax. Per utilizzare tale funzione procedere come segue:



- Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
- Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
- Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Fax"** e premere il tasto **"OK"**.
- Selezionare la voce **"Scrivi"** e quindi confermare con il tasto **"OK"**.
- Digitare il testo del messaggio secondo la tabella di corrispondenza fra i caratteri e ciascun tasto (vedi par. 1.3). Premere il tasto **"CANCELLA"** per effettuare correzioni.
- Una volta terminata la digitazione del testo del fax, premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display
- Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Invia"** e confermare con il tasto **"OK"**. In alternativa all'invio, è possibile salvare il messaggio nella lista dei fax Personali selezionando nel menu Opzioni la voce **"Salva"** e confermando con il tasto **"OK"**.
- Scrivere l'intestazione del fax e premere il tasto **"OK"** sulla sinistra del display.
- Scrivere il numero di fax o premere il tasto **"RUBRICA"** sulla sinistra del display per selezionare il destinatario dalla Rubrica
- Per inviare il fax premere il tasto **"INVIA"** sulla sinistra del display.





## 5.8 Fax Personali

La lista dei fax Personali contiene tutti i fax salvati prima e dopo l'invio. Per accedere alla lista dei fax Personali procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Fax"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la voce **"Personali"** e premere **"OK"** per confermare.
5. A questo punto viene visualizzata la lista dei fax Personali. All'interno della lista ciascun fax viene indicato con il numero di fax del destinatario, o se presente in Rubrica, con il nome del relativo contatto. Se il fax è stato salvato senza essere inviato invece del nome/numero di fax del destinatario viene riportato nell'elenco l'inizio del testo. L'icona  indica che il fax non è stato ancora inviato, mentre l'icona  che è stato inviato e salvato dopo questa operazione. Selezionare nella lista il fax desiderato e confermare con **"OK"**.
6. Sul display viene visualizzato il testo del fax che può essere letto utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
7. Se si desidera accedere alle opzioni relative ai fax Personali premere il tasto **"OPZIONI"** (vedi par. 5.8.1 e segg.).



### 5.8.1 Opzioni fax Personali

Una volta aperto un fax Personale (vedi par. 5.8) è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- **Cancella:** per cancellare il messaggio dalla lista dei fax Personali
- **Inoltra:** per inoltrare il fax ad un altro destinatario
- **Modifica:** per modificare il testo del fax Personale prima di un eventuale invio
- **Dettagli:** per visualizzare i dettagli relativi al messaggio (Destinatario/Data/Mittente)
- **Usa Numero:** per salvare in Rubrica il numero di fax del destinatario del messaggio oppure per inoltrare una chiamata verso quest'ultimo.



Poiché le modalità con cui effettuare queste operazioni sono del tutto analoghe a quelle descritte per i messaggi SMS Ricevuti consultare il paragrafo 5.3.3





### 5.9 Cancella Tutti

Con questa funzione è possibile cancellare selettivamente le varie liste di messaggi (SMS, e-mail, fax). Per cancellare una o tutte le liste procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Cancella"** e premere il tasto **"OK"**.
4. All'interno del menu è ora possibile selezionare :
  - **"SMS"**: per cancellare le liste dei messaggi SMS Ricevuti e Personali.
  - **"E-Mail"**: per cancellare la lista delle E-Mail Personali
  - **"Fax"**: per cancellare la lista dei Fax Personali
  - **"Tutti"**: per cancellare tutti i Messaggi memorizzati nel telefono (SMS sia Ricevuti che Personali, E-mail, Fax).

Una volta scelta la tipologia di messaggio da cancellare, premere il tasto **"OK"**.

5. Per confermare la cancellazione premere **"SI"**, altrimenti premere il tasto **"NO"** per annullare la cancellazione.



### 5.10 Servizio "404"

Nel caso di ricezione di un messaggio recapitato in modalità vocale è possibile accedere al "Servizio 404" che tradurrà in voce il testo del messaggio ricevuto. Per accedere direttamente al servizio ed ascoltare il testo del messaggio è necessario:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Messaggi"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Servizio 404"** e premere il tasto **"OK"**. A questo punto verrà effettuata una chiamata al servizio 404 e sarà possibile ascoltare il testo del messaggio ricevuto.







## 5.11 Lista chiamate

Nella Lista Chiamate vengono registrate in tre differenti elenchi le ultime 20 chiamate Perse/Ricevute/Effettuate. Le informazioni relative alle chiamate Perse e Ricevute vengono fornite solo nel caso in cui il Cliente sia abbonato al servizio CHI E' di Telecom Italia; in caso contrario le relative liste saranno vuote. Il Cliente potrà però ricevere informazioni sulle chiamate perse componendo il numero 400 per accedere al servizio "Ultima Chiamata" ed il numero 405 per il servizio "Ultime chiamate" che forniscono informazioni rispettivamente sull'ultima chiamata e sulle ultime 5 chiamate a cui non si è data risposta, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili.

Per accedere alle liste chiamate procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla voce **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Utilizzare i tasti **▲▼◀▶** per selezionare la voce **"Lista Chiamate"**. Premere **"OK"** per accedere.
3. Una volta all'interno della Lista Chiamate le opzioni disponibili sono:
  - **"Chiamate perse"**: contiene le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto
  - **"Chiamate ricevute"**: contiene le ultime 20 chiamate ricevute
  - **"Chiamate effettuate"**: contiene le ultime 20 chiamate effettuate
  - **"Cancella"**: per cancellare selettivamente ogni singola lista oppure tutte le liste
4. Selezionare la lista da consultare (Perse / Ricevute / Effettuate) mediante i tasti **▲▼** e premere **"OK"** per accedere.
5. Sul display verranno visualizzati i numeri o i nomi (se presenti in rubrica) delle chiamate Perse/Ricevute/Effettuate (a seconda della lista precedentemente selezionata). Selezionare la chiamata di interesse utilizzando i tasti **▲▼◀▶**.
6. Per accedere alle opzioni relative alla chiamata Persa/Ricevuta/Effettuata selezionata premere il tasto **"OPZIONI"** a sinistra del display (per le opzioni disponibili vedi par. 5.13)



## 5.12 Accesso rapido alle Chiamate Perse

Quando non viene fornita risposta ad una chiamata viene visualizzata a display un'indicazione che avvisa il Cliente della presenza di una nuova chiamata persa all'interno della relativa lista. In questo caso è possibile consultare subito le informazioni relative alla nuova chiamata persa procedendo nel seguente modo:

### Servizio CHI E' attivo:

1. Premere il tasto corrispondente alla voce **"VEDI"** situata sulla sinistra del display.
2. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate perse a partire dalle ultime ricevute. Selezionare la chiamata su cui ricevere le informazioni e premere **"OK"**.





### Servizio CHI E' non attivo:

Anche in caso di mancata risposta ad una chiamata e di servizio CHI E' non attivo, è visualizzata a display un'indicazione che avvisa il Cliente della presenza di una nuova chiamata persa; non è però disponibile la voce "VEDI" per accedere direttamente alle informazioni ad essa relative. E' tuttavia possibile però chiamare il servizio "Ultima Chiamata", nel caso in cui si sia ricevuta solo una chiamata persa, oppure "Ultime Chiamate" se sono state ricevute più chiamate perse. Per avere queste informazioni, procedere quindi nel seguente modo:

1. Premere il tasto corrispondente alla voce "SI" visualizzata sulla sinistra del display per chiamare direttamente il servizio "Ultima chiamata" o "Ultime chiamate" (a seconda del numero di chiamate perse). Nel caso in cui non si vogliano consultare immediatamente le informazioni relative alla chiamata/e persa/e premere il tasto corrispondente alla voce "NO" visualizzata sulla destra del display.
2. Dopo aver premuto il tasto "SI", ascoltare le informazioni fornite dal servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.13 Opzioni Liste chiamate

Una volta selezionata una voce all'interno di una lista premendo il tasto "OPZIONI" è possibile accedere alle seguenti opzioni:

- **"Dettagli":** per visualizzare i dettagli relativi alla chiamata selezionata (nome se presente in rubrica, numero telefonico, data ed ora, durata della chiamata).
- **"Salva in Rubrica":** per salvare in Rubrica il numero telefonico associato alla chiamata selezionata.
- **"Cancella":** per cancellare la chiamata selezionata dalla relativa lista.
- **"Invia SMS":** per inviare rapidamente un messaggio SMS al numero telefonico della chiamata selezionata.
- **"Chiama":** per richiamare rapidamente il numero telefonico della chiamata selezionata
- **"Nascondi numero":** per chiamare rapidamente il numero telefonico della chiamata selezionata nascondendo il proprio numero.



#### 5.13.1 Dettagli della chiamata

Grazie a questa funzione è possibile visualizzare i dettagli relativi alla chiamata selezionata. Per utilizzare la funzione procedere come segue:

1. Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
2. Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
3. Premere il tasto "OPZIONI" per accedere alle opzioni relative alla chiamata selezionata.
4. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce "Dettagli" e premere il tasto "OK"
5. Sul display appariranno i dettagli relativi alla chiamata selezionata:
  - Numero di telefono
  - Giorno e Ora della chiamata
  - Durata della chiamata (solo per le chiamate effettuate e ricevute)
  - Numero di chiamate: effettuate da/verso lo stesso numero





- Una volta completata la consultazione dei dettagli, premere il tasto **"INDIETRO"** a destra del display per tornare al menù precedente. Oppure premere **"CHIAMA"** per chiamare il numero telefonico.

### 5.13.2 Salvataggio in rubrica del numero telefonico della chiamata

Grazie a questa funzione è possibile salvare in Rubrica il numero di telefono memorizzato nella lista chiamate selezionata. Per utilizzare la funzione procedere come segue:

- Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
- Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
- Premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni relative alla lista chiamate selezionata
- Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Salva in Rubrica"** e premere il tasto **"OK"**.
- Digitare quindi il nominativo da associare al numero di telefono selezionato.




**NOTA:** Questa operazione di salvataggio consente di associare al numero solo ed esclusivamente il nome del contatto. Per aggiungere altri dettagli al contatto (come numero di cellulare, FAX, e-mail) oppure per altre impostazioni relative al contatto (melodia, caratterizzazione come VIP, etc.) vedi par. 6.3.

### 5.13.3 Cancellazione di una chiamata

Grazie a questa funzione è possibile cancellare le informazioni relative alla chiamata selezionata (Persa/Ricevuta/Effettuata) dalla relativa lista. Per utilizzare la funzione procedere come segue:

- Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
- Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
- Premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni relative alla chiamata selezionata
- Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Cancella"** e premere il tasto **"OK"**.
- A questo punto verrà richiesta conferma della cancellazione. Premere **"SI"** per confermare la cancellazione oppure **"NO"** per annullare.

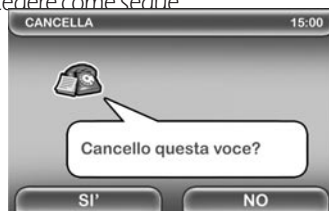

### 5.13.4 Invio di un SMS al numero telefonico della chiamata

Grazie a questa funzione è possibile inviare rapidamente un messaggio SMS al numero telefonico della chiamata selezionata (Persa/Ricevuta/Effettuata)

- Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
- Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
- Premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni relative alla chiamata selezionata.
- Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Invia"** e premere il tasto **"OK"**.
- Digitare quindi il testo del messaggio da inviare e procedere come descritto nel paragrafo 5.2 per inviare il messaggio.



**NOTA:** il numero del destinatario dell'SMS non dovrà essere inserito dal Cliente ma apparirà automaticamente nella relativa schermata.



### 5.13.5 Chiamata

Grazie a questa funzione è possibile richiamare il numero telefonico della chiamata selezionata (Persa/Ricevuta/Effettuata). Per utilizzare la funzione procedere come segue:

1. Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
2. Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
3. Premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni relative alla chiamata selezionata
4. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Chiama"** e premere il tasto **"OK"**. A questo punto il telefono comporrà il numero selezionato e avvierà una chiamata in modalità Viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.13.6 Nascondi Numero

Grazie a questa funzione è possibile richiamare il numero telefonico della chiamata selezionata (Persa/Ricevuta/Effettuata) in modalità riservata, cioè senza inviare il proprio identificativo telefonico. Per utilizzare la funzione procedere come segue:

1. Accedere ad una lista delle chiamate (Perse/Ricevute/Effettuate)
2. Selezionare la chiamata desiderata utilizzando i tasti ▲▼
3. Premere il tasto **"OPZIONI"** per accedere alle opzioni relative alla chiamata selezionata
4. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Nascondi numero"** e premere il tasto **"OK"**. A questo punto il telefono comporrà il numero selezionato e avvierà una chiamata riservata in modalità Viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.13.7 Cancellazione delle liste chiamate

Grazie a questa funzione è possibile cancellare tutte le chiamate contenute in una singola lista oppure tutte le chiamate contenute in tutte le liste. Per utilizzare tale funzione procedere come segue:

1. Una volta all'interno del menu **"Lista Chiamate"** selezionare la voce **"Cancella"** e premere il tasto **"OK"**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **"Chiamate Perse"**: per cancellare tutte le chiamate perse
  - **"Chiamate Ricevute"**: per cancellare tutte le chiamate ricevute
  - **"Chiamate Effettuate"**: per cancellare tutte le chiamate effettuate
  - **"Tutte le liste"**: per cancellare tutte le liste di chiamate Perse/Ricevute/Effettuate
3. Premere **"OK"** per confermare.
4. Verrà visualizzata a display una richiesta di conferma della cancellazione della Lista selezionata. Premere il tasto **"SI"** per proseguire con la cancellazione oppure **"NO"** per annullare la cancellazione e tornare al menu precedente.





## 5.14 Servizi Telecom Italia

Il Videotelefono permette di accedere ad una serie di servizi offerti da Telecom Italia in maniera semplice e veloce, senza dover ricorrere ad operazioni manuali o composizioni di numeri non sempre facili da ricordare. Per usufruire delle prestazioni relative ai Servizi Telecom Italia è necessario collegare il Videotelefono alla presa telefonica della rete di Telecom Italia ed essere abbonati al Servizio di telefonia con Telecom Italia. I servizi sono disponibili alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

I servizi che è possibile utilizzare in modo facilitato con il Videotelefono sono:

- Ultima chiamata
- Ultime chiamate
- Segreteria
- Info 412
- Loghi e suonerie
- Trasferimento di chiamata
- Avviso di chiamata
- Ora esatta
- Sveglia
- Chiarotel
- Chiamate urgenti
- Servizio 5
- Autodisabilitazione
- Multinumero
- Chi è
- Nascondi numero



### 5.14.1 Servizio "Ultima Chiamata" (400)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora dell'ultima chiamata ricevuta, purché proveniente da un numero non riservato e tecnicamente disponibile. Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ ed orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Ultima chiamata"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente alzare il ricevitore).



### 5.14.2 Servizio "Ultime Chiamate" (405)

Accedendo a questo servizio, è possibile conoscere il numero telefonico, la data e l'ora delle ultime 5 chiamate ricevute a cui non si è risposto, purché provenienti da numeri non riservati e tecnicamente disponibili.

Per accedere velocemente ed in modo diretto al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ ed orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Ultime chiamate"** e premere il tasto **"OK"**.





- Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente alzare il ricevitore).

### 5.14.3 Servizio “Segreteria”

Se si è abbonati al servizio “Segreteria” di Telecom Italia, il telefono consente di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso.

#### Per ascoltare i messaggi depositati in Segreteria:

Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto **00(◀)** e seguire le istruzioni vocali.

#### Per accedere alle funzionalità del servizio “Segreteria”:

- Premere il tasto corrispondente alla scritta “MENU” visualizzata sulla sinistra del display
- Selezionare l'opzione “Servizi T.I.” utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto “OK”.
- Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione “Segreteria” e premere il tasto “OK”.
- Selezionare con i tasti ▲▼ l'opzione che interessa tra:
  - **“Attiva su Libero”**: per fare in modo che la Segreteria entri in funzione nel caso in cui il proprio telefono squilli ma nessuno risponda
  - **“Attiva sempre”**: per fare in modo che la Segreteria entri in funzione sia quando il proprio telefono è occupato, sia nel caso in cui squilli ma nessuno risponda
  - **“Disattiva”**: per disattivare il servizio
  - **“Verifica stato”**: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)
  - **“Segreteria:consulta”**: per ascoltare i messaggi depositati in Segreteria e gestire la propria casella vocale
  - **“Numero di Squilli”**: per impostare il numero di squilli dopo i quali può entrare in funzione la Segreteria nel caso nessuno risponda.
- Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto “OK”
- Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.4 Servizio “Info 412”

Il Videotelefono permette di utilizzare il servizio di informazioni utili “Info412” offerto da Telecom Italia che consente di scegliere tra:

- **DIMMI CHI E'**: questo servizio permette, partendo da un numero di rete fissa, di sapere il nome e l'indirizzo dell'abbonato corrispondente.
- **DIMMI TUTTO**: il nuovo portale vocale di Telecom Italia, che permette, attraverso un innovativo e flessibile sistema di navigazione vocale, di consultare ogni giorno, 24 ore su 24, una grande varietà di informazioni utili, come taxi, meteo, borsa, farmacie, cinema, oroscopo e tante altre curiosità.
- **NUOVI SERVIZI DA OPERATORE**: questo servizio permette, con l'aiuto di un operatore, di:
  - Ricerare il numero telefonico di abbonati partendo dal nome o dal numero telefonico.





- ricercare il numero telefonico di esercizi commerciali a partire dal nome o dalla categoria merceologica
- avere informazioni sulla programmazione dei cinema e sui turni delle farmacie
- ricercare abbonati esteri ed informazioni sulle tariffe delle chiamate internazionali, assistiti da operatori che parlano italiano ed inglese.

Per utilizzare il servizio Info412 procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Info412"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.5 Servizio "Loghi e Suonerie"

Accedendo al servizio 41412 **"LOGHI E SUONERIE"** è possibile:

- Scaricare suonerie, monofoniche e polifoniche, inviabili ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali
- Inviare immagini (loghi, wallpapers, SMS pictures) ai cellulari di tutti gli operatori mobili Nazionali
- Inviare dediche musicali per ogni occasione ai cellulari di tutti gli operatori mobili nazionali ed ai telefoni di rete fissa.
- Scaricare giochi java per i telefoni cellulari.

Per utilizzare il servizio Loghi e suonerie procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Loghi e suonerie"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.6 Servizio "Trasferimento di Chiamata"

Se si è abbonati al Servizio Telefonico di Telecom Italia **"Trasferimento di Chiamata"**, è possibile trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero su un altro telefono di rete fissa o mobile, in modo da essere sempre reperibili telefonicamente. Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Trasferimento Chiam."** e premere il tasto **"OPZIONI"**.





- Selezionare con i tasti **▲▼** l'opzione che interessa tra:
  - **"Attiva"**: per attivare il servizio ed impostare il numero di telefono a cui trasferire le chiamate
  - **"Disattiva"**: per disattivare il servizio
  - **"Verifica stato"**: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)
- Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto **"OK"**
- Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.7 Servizio "Avviso di Chiamata"

Se si è abbonati a questo servizio di Telecom Italia, verrà emesso un tono di avviso alla ricezione di una nuova chiamata durante una precedente conversazione telefonica. All'emissione di tale tono di avviso, sarà possibile mettere in attesa l'interlocutore con cui si sta parlando, per rispondere a chi sta chiamando. Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

- Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
- Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
- Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Avviso di chiamata"** e premere il tasto **"OPZIONI"**.
- Selezionare con i tasti **▲▼** l'opzione che interessa tra:
  - **"Attiva"**: per attivare il servizio
  - **"Disattiva"**: per disattivare il servizio
  - **"Verifica stato"**: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)
- Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto **"OK"**
- Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale tramite il ricevitore seguire le istruzioni riportate al paragrafo 3.3 Utilizzo del Viva voce).



**NOTA:** durante la video chiamata il servizio "Avviso di chiamata" non è utilizzabile. Se durante una videochiamata viene ricevuto l'avviso di una chiamata in attesa, la comunicazione video ed audio viene interrotta per circa 10 secondi per due volte. Quindi la videochiamata proseguirà normalmente.

**Per utilizzare il servizio** (durante una chiamata tradizionale), alla ricezione dell'avviso di chiamata durante la conversazione procedere come segue:

- Premere il tasto corrispondente alla scritta **"OPZIONI"** visualizzata sulla sinistra del display in conversazione.
- Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Flash R"** tramite le frecce verticali **▲▼**.
- Premere **"OK"** per confermare. Sul display verrà visualizzato il simbolo R.
- A questo punto sarà necessario:
  - Premere il tasto 2 per mettere in attesa la conversazione in corso e parlare con l'interlocutore in attesa;
  - Premere il tasto 1 per concludere la conversazione in corso e passare a parlare con l'interlocutore in attesa.







### 5.14.8 Servizio "Ora Esatta"

Il servizio 4161 - **"ORA ESATTA"** consente di sapere l'ora esatta al minuto secondo e la data del giorno in cui si effettua la chiamata. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Ora esatta"** e premere il tasto **"OK"**.
4. L'informazione sull'ora verrà fornita tramite sintesi vocale in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.9 Servizio "Sveglia"

Il servizio 4114 **"Sveglia"** di Telecom Italia permette di prenotare un servizio di sveglia telefonica per il giorno, ora e minuto desiderati. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Sveglia"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.10 Servizio "Chiarotel"

Il servizio **"Chiarotel"** di Telecom Italia fornisce informazioni in merito al traffico telefonico effettuato nel mese precedente dalla linea telefonica da cui si sta chiamando. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali ▲▼ e orizzontali ◀▶ e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Chiarotel"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).





### 5.14.11 Servizio "Chiamate Urgenti"

Il servizio 4197 - **"Chiamata urgente su occupato"** di Telecom Italia consente di inviare istantaneamente una comunicazione di sollecito ad un numero telefonico trovato occupato. Tale comunicazione sarà inoltrata senza aspettare la fine della conversazione. Per accedere velocemente al servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Chiamate urgenti"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Seguire le istruzioni vocali del servizio che verranno emesse in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.12 Servizio "5"

Accedendo al **"Servizio 5"** di Telecom Italia è possibile disattivare la richiamata automatica richiesta premendo il tasto 5 (servizio "Richiamata su Occupato"), nel caso in cui il numero telefonico chiamato sia risultato occupato oppure conoscere il numero telefonico verso cui è stata effettuata la prenotazione. Per disattivare il servizio e verificarne lo stato procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Servizio 5"** e premere il tasto **"OPZIONI"**.
4. Selezionare con i tasti **▲▼** l'opzione che interessa tra:
  - **"Disattiva"**: per disattivare la prenotazione effettuata tramite il tasto 5.
  - **"Verifica stato"**: per conoscere il numero su cui è stata effettuata la prenotazione
5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto **"OK"**
6. Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).



### 5.14.13 Servizio "Autodisabilitazione"

Accedendo al servizio **"Autodisabilitazione"** di Telecom Italia è possibile disabilitare le chiamate effettuate dalla linea telefonica cui il telefono è collegato (per maggiori informazioni sul servizio visitare il sito [www.187.it](http://www.187.it) oppure chiamare il 187). Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Autodisabilitazione"** e premere il tasto **"OPZIONI"**.





4. Selezionare con i tasti **▲▼** l'opzione che interessa tra:
  - **"Attiva"**: per attivare il servizio e quindi disabilitare le chiamate in uscita
  - **"Disattiva"**: per disattivare il servizio in modo che sia nuovamente possibile effettuare chiamate.
  - **"Verifica stato"**: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)
5. Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto **"OK"**
6. Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale tramite il ricevitore seguire le istruzioni riportate al paragrafo 3.3 Utilizzo del Viva Voce).



### 5.14.14 Servizio "Multinumero"

Il servizio Multinumero ISDN è alla base dell'offerta Hellò Family che permette di personalizzare la linea telefonica di casa assegnando ad ogni componente della famiglia un numero, un telefono e una segreteria telefonica personali. Con Hellò Family ognuno in casa può disporre di un apparecchio con una suoneria diversa, e grazie alla linea ISDN si potranno fare due telefonate contemporaneamente.

Per fruire dei vantaggi di Hellò family anche con un telefono non ISDN, come il videotelefono, è necessario essere connessi alla rete ISDN con una borchia NT1 plus e personalizzare il telefono collegato ad una delle due porte analogiche con il numero telefonico che si desidera assegnare al telefono stesso. Procedere come segue:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OPZIONI"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Multi Numero"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Scegliere la porta analogica tramite le frecce **▲▼** e confermare con **"OK"**.
5. Inserire il numero telefonico da associare alla porta scelta e confermare con il tasto **"OK"**.



### 5.14.15 Servizio "CHI È"

Il Videotelefono consente di utilizzare il Servizio Telefonico di Telecom Italia CHI E' che permette di visualizzare sul display il numero del chiamante in fase di chiamata. All'arrivo di una chiamata, dopo il primo squillo, sul display comparirà il numero e/o nome chiamante (se contenuto in rubrica). Il servizio CHI E' è disponibile alle condizioni commerciali vigenti; per informazioni rivolgersi al 187. Per attivare, disattivare e verificare lo stato del servizio procedere come segue:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Chi è"** e premere il tasto **"OPZIONI"**.
4. Selezionare con le frecce **▲▼** l'opzione che interessa tra:
  - **"Attiva"**: per attivare il servizio, cioè visualizzare il numero telefonico/nome del chiamante
  - **"Disattiva"**: per disattivare il servizio cioè impedire temporaneamente la visualizzazione
  - **"Verifica stato"**: per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo)





- Una volta effettuata la scelta dell'opzione di interesse, confermare con il tasto **"OK"**
- Ascoltare la risposta vocale del servizio che verrà emessa in viva voce (per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore).

### 5.14.16 Servizio "Nascondi Numero"

Accedendo al servizio "Nascondi Numero", è possibile effettuare una chiamata telefonica impedendo la visualizzazione sul display del ricevente del proprio numero telefonico (modalità riservata). Per attivare il servizio "Nascondi numero" per la chiamata che si intende effettuare, procedere come segue:

- Premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
- Selezionare l'opzione **"Servizi T.I."** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
- Selezionare l'opzione **"Nascondi numero"** e premere **"OK"**
- Inserire il numero telefonico da chiamare in modalità riservata accedendo alla rubrica mediante il tasto **"RUBRICA"** sulla sinistra del display oppure componendo il numero telefonico con la tastiera.
- Premere il tasto **"OK"** per confermare il numero/nome da chiamare
- Rispondere **"SI"** alla richiesta di conferma per avviare la chiamata, oppure premere **"NO"** per tornare al menu **"Servizi T.I."**



### 5.14.17 Servizio "4\*"

Il servizio 4\* è il nuovo servizio di Telecom Italia che consente, dopo la chiamata, di accedere ai servizi di Telecom Italia pronunciando una delle parole chiave (es. il nome di un servizio) di:

- Accedere ai servizi Telecom Italia (Segreteria, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, Info412etc.)
- Acquistare in automatico le principali offerte di Telecom Italia (es.: linea ISDN, Alice, i servizi Segreteria, CHIE, etc.);
- Accedere ai principali servizi di emergenza (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ambulanza, Telefono Azzurro, etc.)



In alternativa alla modalità vocale si potrà anche accedere a questi servizi seguendo le indicazioni del menù vocale ed utilizzando i tasti del telefono. Il servizio si arricchirà nel corso dell'anno con l'utilizzo di nuovi servizi e la possibilità di acquistare nuove offerte; è disponibile su linee tradizionali (RTG), non è disponibile su linee ISDN. Per accedere al servizio "4\*" premere semplicemente il tasto **4\*** situato sulla tastiera del Videotelefono.

Il telefono provvederà automaticamente a comporre il numero e a collegarvi al servizio in modalità Viva voce. Per passare all'ascolto tradizionale è sufficiente sollevare il ricevitore.

**NOTA:** Il servizio "4\*" non è accessibile a partire dal menù "Servizi T.I." in quanto è stato predisposto un apposito tasto del telefono per renderne più veloce l'accesso. Si evidenzia inoltre come tale servizio non possa essere utilizzato in assenza di corrente elettrica.



## 5.15 Predisposizioni e impostazioni del telefono

E' possibile personalizzare alcune funzioni del telefono come il volume della suoneria o il tipo di melodia. Si ricorda che in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, il menù principale non sarà accessibile. Il telefono al momento dell'installazione è già predisposto ad effettuare una Video chiamata e a ricevere e trasmettere SMS.

Per porre il telefono nelle condizioni di funzionamento ottimali e personalizzate, si consiglia di effettuare alcune impostazioni iniziali e procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display. Sul display viene visualizzato il menu principale con le relative icone.
2. Selezionare l'opzione **"IMPOSTA TELEFONO"** utilizzando le frecce **▲▼** verticali e orizzontali **◀▶** e premere il tasto corrispondente alla scritta **"OK"** visualizzata sulla sinistra del display.
3. A questo punto viene visualizzato il seguente elenco che è possibile scorrere con le frecce verticali **▲▼** in modo circolare (in qualsiasi direzione):
  - Suoneria
  - Volume di ascolto
  - Data e Ora
  - Prefisso Centralino
  - Pausa Intercifra
  - Blocco chiamate
  - Lingua
  - PIN
  - Reset



### 5.15.1 Suoneria: scelta della melodia

Questa funzione consente di scegliere fra 5 melodie diverse, che segnalano l'arrivo di una chiamata. Per scegliere la melodia:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto corrispondente alla scritta **"OK"** visualizzata sulla sinistra del display.
3. Selezionare l'opzione **"Suoneria"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare l'opzione **"Melodia"** e premere il tasto **"OK"** per avviare l'impostazione.
5. Selezionare la melodia desiderata utilizzando le frecce verticali **▲▼**. Sono disponibili 5 melodie polifoniche. Premere **"OK"** per confermare la scelta.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.





### 5.15.2 Suoneria: regolazione del volume

Questa funzione consente di regolare il volume del telefono su 5 livelli differenti. Per regolare il volume della suoneria:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Suoneria"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare l'opzione **"Volume"** e premere il tasto **"OK"**.
5. Regolare il volume con le frecce verticali **▲▼**. Sono disponibili 5 livelli. Premere il tasto **"OK"** per confermare la scelta.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali per impostare un'altra funzione.



### 5.15.3 Suoneria: stato suoneria

La suoneria del telefono può essere impostata su 4 stati diversi. Per selezionare uno stato suoneria:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Suoneria"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare l'opzione **"Stato suoneria"** e premere il tasto **"OK"**.
5. Selezionare una delle seguenti voci:
  - **"Standard"**: per avere un funzionamento normale della suoneria
  - **"Disattiva"**: per disattivare completamente la suoneria
  - **"Primo squillo"**: per attivare la suoneria dopo il primo squillo, in modo da non essere disturbati in caso di ricezione di messaggi
  - **"Squilla dopo"**: per attivare la suoneria dopo 1, 2, 3 o 4 squilli, a seconda del numero di squilli impostati dal Cliente.
6. Premere **"OK"** per confermare lo stato suoneria desiderato.
7. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.4 Suoneria: filtro numeri riservati (solo per abbonati al servizio CHI È)

Questa funzione, abbinata alla funzione **"Primo Squillo"**, consente di escludere la suoneria all'arrivo di una chiamata proveniente da un numero **"Riservato"**, poiché non è visibile il corrispondente numero telefonico.

Per le impostazioni del filtro chiamate provenienti da numeri riservati:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.





3. Selezionare l'opzione **"Suoneria"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare l'opzione **"Filtro Numeri Riservati"** e premere il tasto **"OK"**.
5. Sul display apparirà un messaggio che chiederà se attivare o disattivare (a seconda dello stato) il filtro. Premere **"SI"** per confermare oppure **"NO"** per tornare al livello superiore.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.5 Suoneria: filtro VIP (solo per abbonati al servizio CHI È)

Questa funzione consente di abilitare la suoneria solo nel caso arrivi una chiamata da numeri già memorizzati in rubrica e caratterizzati come VIP. Per impostare il filtro VIP:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Suoneria"** e premere il tasto **"OK"**
4. Selezionare l'opzione **"Filtro VIP"** e premere il tasto **"OK"**
5. Sul display apparirà un messaggio che chiederà se attivare o disattivare (a seconda dello stato) il filtro VIP. Premere **"SI"** per confermare oppure **"NO"** per tornare al livello superiore.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.6 Volume di ascolto

Questa funzione consente di impostare il volume di ascolto da utilizzarsi durante le normali chiamate audio, le video chiamate e durante conversazioni in Viva voce. Per regolare il volume di ascolto:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Volume di ascolto"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare il livello desiderato utilizzando le frecce verticali **▲▼**
5. Premere il tasto **"OK"** per confermare la scelta.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.





### 5.15.7 Regolazione Data e Ora

Questa funzione consente di impostare la data e l'ora corrente. Per effettuare la regolazione:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Data/Ora"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Inserire la data corrente (giorno/mese/anno) mediante l'utilizzo dei tasti numerici della tastiera. È possibile scorrere i caratteri con le frecce orizzontali **◀▶** per effettuare correzioni. Premere **"OK"** per confermare l'impostazione.
5. Inserire l'ora corrente (ore:minuti) mediante l'utilizzo dei tasti numerici della tastiera. È possibile scorrere i caratteri con le frecce **◀▶** per effettuare correzioni. Premere **"OK"** per confermare l'impostazione.

**Nota:** nel caso in cui il giorno e/o il mese da impostare fossero di una cifra soltanto, è necessario anteporre lo 0. Nel caso in cui si digiti un valore errato (es. Se si inserisce come prima cifra del giorno il numero 4), l'inserimento non viene accettato.



6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali per impostare un'altra funzione.

### 5.15.8 Prefisso Centralino (codice accesso PABX)

Se il telefono è collegato ad una linea derivata da un centralino, è consigliabile impostare il numero di accesso alla linea urbana, in modo che possa essere selezionato senza errore un numero richiamato dalla Rubrica oppure dalla Lista Chiamate. Per impostare il prefisso di centralino:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**
3. Selezionare l'opzione **"Prefisso Centralino"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Inserire la cifra fra **0** e **9** corrispondente al prefisso centralino. È possibile cancellare e correggere premendo il tasto **"CANCELLA"**.
5. Premere il tasto **"OK"** per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.







### 5.15.9 Pausa intercifra

Questa funzione consente di programmare una pausa variabile tra 3 e 6 secondi, che viene inserita fra il codice accesso centralino ed il numero da chiamare. Per le impostazioni della pausa intercifra:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Pausa intercifra"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Scegliere il tempo di pausa in secondi premendo un tasto fra 3 e 6 (le cifre si sostituiscono alla precedente.) E' possibile cancellare e correggere premendo il tasto **"CANCELLA"**.
5. Premere il tasto **"OK"** per confermare.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.10 Blocco chiamate

È possibile programmare fino a quattro prefissi (max. 5 cifre ciascuno) verso i quali inibire le telefonate. Per impostare il blocco chiamate:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Blocco chiamate"** e premere il tasto **"OK"**. Sul display comparirà la richiesta del **PIN** (normalmente 1590, a meno che non sia stato modificato dal Cliente, vedi par. 5.15.12). Inserire il **PIN** e confermare premendo il tasto **"OK"**.
4. Selezionare uno dei quattro prefissi da impostare.
5. Comporre il prefisso da bloccare e premere il tasto **"OK"** per confermare. È possibile cancellare e correggere premendo il tasto **"CANCELLA"**.
6. Procedere all'impostazione di un altro prefisso da bloccare o premere più volte il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo.





### 5.15.11 Selezione della lingua

Questa funzione consente di modificare la lingua delle indicazioni visualizzate a display. Le lingue selezionabili sono Italiano ed Inglese. Per l'impostazione della lingua:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Lingua"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare la lingua desiderata tra **"Italiano"** ed **"English"** utilizzando le frecce verticali **▲▼**.
5. Premere **"OK"** per confermare.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.12 Modifica del codice PIN

Questa funzione consente di modificare il codice **PIN** utilizzato per proteggere alcune funzioni del telefono. Per la modifica del codice PIN:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"PIN"** e premere il tasto **"OK"**. Sul display comparirà la richiesta del vecchio codice PIN (normalmente 1590, a meno che non sia stato modificato precedentemente dal Cliente). Inserire il PIN e confermare con **"OK"**.
4. Se il vecchio PIN è stato inserito correttamente, sul display apparirà la richiesta del nuovo PIN. Inserire il nuovo codice che si vuole utilizzare e premere il tasto **"OK"** per confermare. Se invece il vecchio PIN non è corretto, questo verrà richiesto nuovamente.
5. Sul display apparirà la richiesta di conferma del nuovo codice PIN. Inserire il nuovo PIN una seconda volta e premere il tasto **"OK"** per confermare.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.15.13 Reset per ritorno alle condizioni di fabbrica

Questa funzione consente di riportare selettivamente le funzioni del telefono alle condizioni iniziali. Per il ritorno alle condizioni di fabbrica:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta telefono"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Reset"** e premere il tasto **"OK"**.





4. Selezionare il tipo di ripristino che si vuole effettuare tra le seguenti voci:
  - **Rubrica:** per cancellare tutti i contatti inseriti in Rubrica
  - **Impostazioni:** per ripristinare i valori iniziali del telefono
  - **Sistema:** per ripristinare l'intero sistema (Impostazioni e Rubrica).

Quindi confermare il tipo di ripristino scelto con il tasto **"OK"**.

5. A questo punto sul display apparirà la richiesta del codice PIN. Inserire il codice PIN e premere **"OK"** per confermare.
6. Rispondere **"SI"** alla richiesta di conferma della cancellazione oppure premere **"NO"** per annullare.
7. Al termine dell'operazione di ripristino un messaggio di conferma apparirà sul display.
8. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



**ATTENZIONE:** il reset di **Sistema** richiede circa 40 secondi per ripristinare completamente tutte le impostazioni. Se durante tale procedura si dovesse verificare un'interruzione dell'alimentazione la procedura di riavvio del videotelefono richiederà circa 20 secondi.



## 5.16 Opzioni Video

### 5.16.1 Opzioni video: qualità video

Questa funzione consente di impostare il livello di qualità dell'immagine (su 5 differenti livelli) durante una video chiamata. Per impostare la qualità video:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Qualità video"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare il livello desiderato utilizzando le frecce verticali **▲▼**. Premere **"OK"** per confermare.
5. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.

**Nota:** la modifica di tale parametro consente di migliorare o peggiorare la nitidezza **dell'immagine trasmessa** durante una video chiamata. Tale parametro influisce anche sulla fluidità con cui viene riprodotta l'immagine, infatti maggiore è la qualità e minore sarà la fluidità di riproduzione dell'immagine.



### 5.16.2 Opzioni video: dimensioni video

Questa funzione consente di impostare le dimensioni di visualizzazione della video chiamata. Per impostare le dimensioni video:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Dimensioni video"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare il livello desiderato utilizzando le frecce verticali **▲▼**. Le opzioni possibili sono:
  - **Remoto Grande:** l'immagine dell'interlocutore viene visualizzata a tutto schermo
  - **Remoto Piccolo:** l'immagine dell'interlocutore viene visualizzata in un quarto dello schermo
  - **Remoto e Locale Piccolo:** vengono visualizzate entrambe le immagini in due riquadri distinti
  - **Picture-in-Picture:** viene visualizzata l'immagine dell'interlocutore a tutto schermo alla quale viene sovrapposta l'immagine locale con dimensioni di un quarto di schermo (effetto Picture-in-Picture)
5. Premere **"OK"** per confermare la dimensione selezionata
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.





### 5.16.3 Opzioni video: fluidità video

Questa funzione consente di impostare il livello di fluidità dell'immagine (selezionabile su 3 differenti valori) durante una video chiamata. Per impostare la fluidità video:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Fluidità video"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare il livello desiderato utilizzando le frecce verticali **▲▼**.

Le opzioni possibili sono:

- **Veloce**: l'immagine dell'interlocutore sarà più fluida nei movimenti, ma meno definita nei dettagli
- **Lento**: l'immagine dell'interlocutore sarà più lenta nei movimenti, ma più definita nei dettagli
- **Foto**: l'immagine dell'interlocutore sarà bloccata ma estremamente definita nei dettagli

5. Premere **"OK"** per confermare.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



**Nota:** la modifica di tale parametro consente di aumentare o diminuire la fluidità dell'immagine trasmessa durante una video chiamata. Tale parametro influisce anche sulla definizione con cui viene inviata l'immagine, infatti maggiore è la velocità di riproduzione (fluidità) e minore sarà la qualità dell'immagine inviata.

### 5.16.4 Opzioni video: colore display


Questa funzione consente di selezionare il colore del display. Per modificare il colore del display:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Colore display"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Selezionare il colore desiderato utilizzando le frecce verticali **▲▼**.

Le opzioni possibili sono:

- **Blu**
- **Verde**
- **Sabbia**

5. Premere **"OK"** per confermare la scelta effettuata.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.

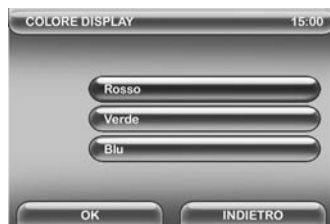



### 5.16.5 Opzioni video: sfondo

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo visualizzata sul display. Per modificare l'immagine di sfondo:


1. Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Sfondo"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Sul display apparirà l'archivio (Galleria) di immagini e verranno visualizzate le anteprime delle immagini disponibili. Per scorrere le immagini utilizzare le frecce verticali **▲▼**.
5. Premere **"OK"** per confermare la selezione.
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.



### 5.16.6 Opzioni video: salva schermo

Questa funzione consente di attivare/disattivare la funzione salva schermo, che consiste nello spegnimento del display dopo un intervallo di inattività la cui durata è definita dal Cliente. Per impostare la funzione salva schermo:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display
2. Selezionare l'opzione **"Imposta video"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e orizzontali **◀▶** e premere il tasto **"OK"**.
3. Selezionare l'opzione **"Salva schermo"** e premere il tasto **"OK"**.
4. Se la funzione salva schermo risulta già attivata, sul display comparirà la seguente indicazione: "Salva schermo attivo. Disattivo?" Premere **"SI"** per disattivare la funzione oppure **"NO"** per tornare alla schermata precedente. Se la funzione risulta disattivata, sul display compare la seguente indicazione: "Attivo salva schermo?". Premere **"SI"** per attivare la funzione oppure **"NO"** per tornare alla schermata precedente.
5. In caso di attivazione della funzione verrà richiesto di impostare il **timer di attivazione**. Utilizzare la tastiera numerica per impostare l'intervallo di tempo (minuti:secondi) dopo il quale il salva schermo entrerà in funzione e confermare con **"OK"**
6. Premere il tasto **"INDIETRO"** fino a tornare nella condizione di riposo, oppure premere le frecce verticali **▲▼** per impostare un'altra funzione.

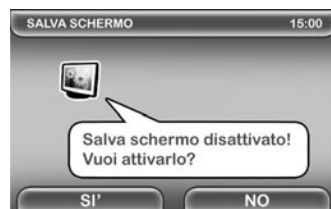

**Nota:** La funzione "Salva schermo" viene attivata solo ed esclusivamente quando non si effettua nessuna operazione sul telefono.



## 5.17 Agenda

Il Videotelefono è dotato della funzione Agenda che consente di impostare per una data ed ora predefinite un promemoria sul telefono. Per impostare la funzione Agenda procedere come segue:

1. Con il telefono in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla voce **"MENU"** visualizzata sulla sinistra del display.
2. Utilizzare le frecce verticali **▲▼** ed orizzontali **◀▶** per selezionare la voce **"Agenda"**. Premere **"OK"** per accedere.
3. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione di interesse:
  - **"Imposta"** per impostare un nuovo promemoria
  - **"Cancella"** per cancellare un promemoria già memorizzato



### 5.17.1 Impostazione di un nuovo promemoria

Per impostare un nuovo promemoria procedere come segue:

1. Nel menu visualizzato a display con le frecce verticali **▲▼** selezionare l'opzione **"Imposta"** e premere **"OK"** per confermare.
2. Inserire con i tasti numerici del telefono la data (giorno/mese/anno) in cui il promemoria dovrà essere visualizzato. E' possibile scorrere i caratteri con le frecce orizzontali **◀▶** per effettuare correzioni. Premere **"OK"** per confermare l'impostazione.
3. Inserire con i tasti numerici del telefono l'ora (ore:minuti) in cui il promemoria dovrà essere visualizzato. E' possibile scorrere i caratteri con le frecce orizzontali **◀▶** per effettuare correzioni. Premere **"OK"** per confermare l'impostazione.
4. Digitare quindi il testo del messaggio da visualizzare secondo la tabella di corrispondenza fra i caratteri e ciascun tasto (vedi par.1.3). Premere **"OK"** per confermare.
5. Una volta impostato il promemoria, sul display in condizioni di riposo sarà visualizzata l'icona dell'agenda.



**NOTA:** il testo del messaggio può contenere fino a 50 caratteri.

### 5.17.2 Ricezione del promemoria

Quando sarà raggiunta la data e l'ora per le quali era stato impostato il promemoria, il telefono comincerà a squillare e sul display apparirà il testo inserito come promemoria.

A questo punto è possibile:

- Premere il tasto **"RITARDA"** sulla sinistra del display per ricevere nuovamente il promemoria dopo 5 minuti, oppure in alternativa
- Premere il tasto **"FINE"** sulla destra del display per disattivare il promemoria.



### 5.17.3 Cancellazione del promemoria

Per cancellare il promemoria dall'agenda, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Nel menu visualizzato a display selezionare l'opzione **"Cancella"** e premere **"OK"** per confermare.
2. Verrà visualizzata a display una richiesta di conferma della cancellazione. Per confermare premere il tasto **"SI"**, altrimenti premere il tasto **"NO"** per annullare la procedura di cancellazione.



**6**

## **RUBRICA**







## 6 RUBRICA

Il Videotelefono è dotato di una Rubrica in cui è possibile memorizzare fino a 60 contatti.

A ciascun contatto può essere associato un nome di una lunghezza massima di 16 lettere, un Numero Telefonico (principale), un Numero di cellulare (secondario) ed un Numero di fax, ciascuno al massimo di 20 cifre ed, infine, un indirizzo e-mail.

### 6.1 Inserimento di un contatto

Per memorizzare un nome/numero in rubrica con il telefono a riposo procedere come segue:

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display in condizioni di riposo
2. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Inserisci"** utilizzando le frecce verticali **▲▼** e premere il tasto **"OK"**.
3. Digitare il **nome del contatto** come descritto al par. 1.3 e confermare con il tasto **"SALVA"**. Se non si desidera inserire il nome premere il tasto **"AVANTI"**.
4. Comporre il **numero telefonico (principale)** e premere **"SALVA"** per confermare. Se non si desidera inserire il numero telefonico premere il tasto **"AVANTI"**.
5. Se non si desidera inserire il numero di cellulare premere il tasto **"AVANTI"**, altrimenti comporre il **numero di cellulare** e premere **"SALVA"** per confermare.
6. Se non si desidera inserire l'indirizzo di e-mail premere il tasto **"SALVA"**, altrimenti scrivere l'indirizzo e-mail come descritto al par. 1.3 e premere **"SALVA"** per confermare.
7. Se non si desidera inserire il numero di fax premere il tasto **"AVANTI"**, altrimenti comporre il numero di fax e premere **"SALVA"** per confermare.

**Nota:** in caso di errore di digitazione, premere il tasto **"CANCELLA"**.

8. A questo punto, nel menu visualizzato a display scegliere una delle seguenti opzioni:
  - **"Salva"** per salvare il contatto inserito,
  - **"Assegna Melodia"** per associare al contatto una melodia in modo da distinguere la chiamata da questi effettuata (in caso di servizio Chi è attivo),
  - **"Inserisci VIP"**, per abilitare la suoneria alla chiamata proveniente dal contatto, in caso di impostazione del filtro VIP (vedi par. 5.15.5) ed attivazione del servizio Chi è;
  - **"Imposta Tipo di chiamata"** per impostare il tipo di chiamata da effettuare verso il contatto: **"Chiamata Normale"** (cioè "tradizionale" chiamata audio verso un numero esterno), **"Videochiamata"** (chiamata video verso un numero esterno), **"Chiamata Normale Int"** (cioè "tradizionale" chiamata audio verso un numero di interno), **"Videochiamata Int"** (chiamata video verso un numero di interno).
  - **"Assegna foto"**: per associare al contatto una foto presente nella Galleria. Tale foto verrà visualizzata all'arrivo di una chiamata proveniente dal numero a cui è stata associata.





### 6.2 Consultazione della rubrica

La rubrica può essere consultata sia con il telefono in condizioni di riposo che a linea impegnata (con il ricevitore sollevato).

#### Prima dello sgancio del ricevitore

1. Con il ricevitore in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare con le frecce verticali ▲▼ la voce **"Trova"** e confermare con **"OK"**.
3. **Inserire il nome completo o parziale del contatto da trovare** oppure premere il tasto **"OK"** per accedere direttamente alla lista dei contatti in Rubrica e raggiungere il nominativo desiderato. È possibile posizionarsi sul primo nominativo della rubrica che inizia con una certa lettera, semplicemente premendo il tasto corrispondente alla lettera.
4. Una volta selezionato il nominativo desiderato, è possibile avviare la chiamata sganciando il ricevitore, oppure premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display e consultare i dettagli del contatto (numeri telefonici associati, eventuale numero di fax ed indirizzo di e-mail), modificarlo o cancellarlo.



#### Modalità di accesso rapido alla Rubrica

Una modalità alternativa per accedere alla Rubrica prima dello sgancio del ricevitore consiste nel premere il tasto per l'accesso rapido alla Rubrica. Procedere nel seguente modo:

1. Con il telefono a riposo premere il tasto
2. **Inserire il nome completo o parziale del contatto da trovare** oppure premere il tasto **"OK"** per accedere direttamente alla lista dei contatti in Rubrica e raggiungere il nominativo desiderato. È possibile posizionarsi sul primo nominativo della rubrica che inizia con una certa lettera, semplicemente premendo il tasto corrispondente alla lettera.
3. Una volta selezionato il nominativo desiderato, è possibile avviare la chiamata sganciando il ricevitore, oppure premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display e consultare i dettagli del contatto (numeri telefonici associati, eventuale numero di fax ed indirizzo di e-mail), modificarlo o cancellarlo.



#### Dopo lo sgancio del ricevitore

1. Premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Sul display verrà visualizzata la lista dei contatti in Rubrica. Utilizzare le frecce verticali ▲▼ per scorrere i nominativi fino ad arrivare a quello desiderato. È possibile posizionarsi sul primo nominativo della rubrica che inizia con una certa lettera, semplicemente premendo il tasto corrispondente alla lettera.
3. Per chiamare il nominativo scelto premere il tasto **"OPZIONI"**
4. Selezionare l'opzione **"Dettagli"** e premere **"OK"**.
5. Selezionare il numero da chiamare e premere il tasto **"CHIAMA"** sulla sinistra del display.






## 6.3 Modifica di un contatto

Per modificare un nome o un numero in rubrica, procedere nel seguente modo:

1. Con il ricevitore in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare con le frecce verticali **▲▼** la voce **"Modifica"** e confermare con **"OK"**.
3. Nella schermata per la ricerca del nome, inserire il nome completo o parziale della nominativo da modificare oppure premere **"OK"** per accedere direttamente alla lista dei contatti in Rubrica e raggiungere il nominativo desiderato. È possibile posizionarsi sul primo nominativo della rubrica che inizia con una certa lettera, semplicemente premendo il tasto corrispondente alla lettera.
4. Una volta selezionato il nominativo desiderato, e premuto il tasto **"MODIFICA"** sulla sinistra del display, scegliere il dato da modificare tra i seguenti:

- **"Nome"** per modificare il nome associato al contatto
- **"Numero"** per modificare il numero telefonico principale
- **"Cellulare"** per modificare l'eventuale numero telefonico di cellulare
- **"E-mail"** per modificare l'eventuale indirizzo di e-mail
- **"Fax"** per modificare l'eventuale numero di fax
- **"Melodia"** per modificare la melodia associata al contatto (utile in caso di servizio Chi è attivo)
- **"VIP"**, per modificare la precedente impostazione del contatto come VIP o non VIP
- **"Tipo"** per modificare il tipo di chiamata da effettuare verso il contatto: **"Chiamata Normale"** (cioè "tradizionale" chiamata audio verso un numero esterno), **"Videochiamata"** (chiamata video verso un numero esterno), **"Chiamata Normale Int"** (cioè "tradizionale" chiamata audio verso un numero di interno), **"Videochiamata Int"** (chiamata video verso un numero di interno).
- **"Foto"** per sostituire la foto associata al contatto con un'altra foto o immagine presente in archivio,

Per salvare le modifiche effettuate premere il tasto corrispondente alla scritta **"OK"** visualizzata sulla sinistra del display.

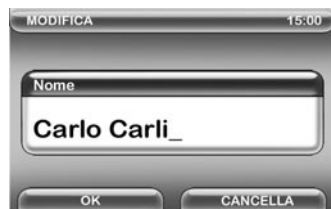

## 6.4 Cancellazione di un contatto

È possibile sia cancellare l'intera Rubrica (vedi par. 5.15.13) sia cancellare i singoli contatti in essa inseriti. Per cancellare un contatto in rubrica, procedere nel seguente modo:

1. Con il ricevitore in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare con le frecce verticali **▲▼** la voce **"Cancella"** e confermare con **"OK"**.
3. Scegliere il contatto da eliminare dalla rubrica con le frecce verticali **▲▼** e premere il tasto **"CANCELLA"** sulla sinistra del display





4. Per confermare la cancellazione premere il tasto corrispondente alla scritta **"SI"** visualizzata sulla sinistra del display, altrimenti premere **"NO"** per annullare.

### 6.5 Lista VIP (solo per abbonati al servizio CHI È)


Nel caso in cui sia attivo il servizio CHI È è possibile abilitare il filtro VIP in modo che la suoneria del videotelefono sia attivata solo se arriva una chiamata da numeri già memorizzati in rubrica e caratterizzati come VIP (vedi par.6.1). Per consultare la lista dei contatti inseriti in rubrica e caratterizzati come VIP oppure per inserire nuovi contatti nella lista VIP è necessario:

1. Con il ricevitore in condizioni di riposo premere il tasto corrispondente alla scritta **"RUBRICA"** visualizzata sulla destra del display
2. Nel menu visualizzato a display selezionare con le frecce verticali **▲▼** la voce **"Lista VIP"** e confermare con **"OK"**.
3. A questo punto è possibile scegliere l'operazione da compiere tra le seguenti opzioni:
  - **"Vedi lista VIP"** per consultare la lista dei contatti già caratterizzati come VIP ed eventualmente cancellarli dalla lista;
  - **"Inserisci VIP"** per inserire nella lista VIP dei contatti già memorizzati in rubrica
  - **"Cancella tutti VIP"** per cancellare dalla lista VIP (ma non dalla rubrica) i contatti caratterizzati come VIP.



# 7

## GALLERIA DI IMMAGINI

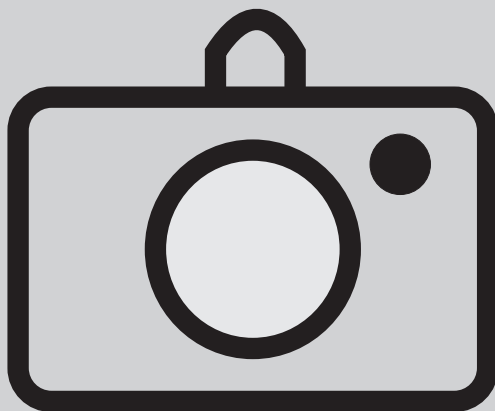



## 7 GALLERIA IMMAGINI

Il Videotelefono è dotato di un archivio immagini in cui sono contenuti:

- i **5 sfondi** per la personalizzazione del display
- le eventuali **foto** scattate dal Cliente (max. 15)

Per accedere all'archivio procedere come segue:

1. Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto
2. Sul display verranno visualizzate le immagini o le foto salvate nell'archivio. Per scorrere le immagini salvate utilizzare le frecce verticali ▲▼.
3. Per accedere alle opzioni disponibili premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
4. A display verrà visualizzato il menu opzioni che presenta le seguenti voci:
  - **"Inserisci"**: per inserire una nuova foto
  - **"Cancella"**: per cancellare le foto presenti in archivio

### 7.1 Inserimento di una foto

Per scattare una nuovo foto da inserire in archivio, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto
2. Sul display verranno visualizzate le immagini o le foto salvate nell'archivio. Per scorrere le immagini salvate utilizzare le frecce verticali ▲▼.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
4. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Inserisci"** per aggiungere una foto e premere **"OK"**
5. A questo punto viene attivata la telecamera locale e sul display comparirà la Sua immagine. Premere il tasto posizionato sotto le frecce di navigazione o in alternativa premere il tasto **"SCATTA"** a sinistra del display per scattare la foto.

**NOTA:** Videotelefono consente di salvare fino a 15 foto.



### 7.2 Cancellazione di una foto

Per cancellare una foto presente nell'archivio immagini procedere come segue:

1. Con il telefono in condizione di riposo premere il tasto
2. Verranno visualizzate le immagini o le foto salvate nell'archivio. Selezionate la foto da cancellare scorrendo le immagini salvate tramite le frecce verticali ▲▼.
3. Premere il tasto **"OPZIONI"** sulla sinistra del display.
4. Nel menu visualizzato a display selezionare la voce **"Cancella"** e premere **"OK"**
5. Verrà visualizzata a display una richiesta di conferma della cancellazione. Per confermare premere il tasto **"SI"** sulla sinistra del display, altrimenti premere il tasto **"NO"** per annullare la procedura di cancellazione.

**NOTA:** le immagini di sfondo non sono cancellabili.





**EC Declaration of conformity**  
**Directives 99/5/CE 89/336/CE 73/23/CE**



We Hitel Italia Spa addresses in Via Tolara di Sotto, 51/A Ozzano dell'Emilia (Bologna) Italy, declare that the product "videophone" model "Videotelefono" is in conformity with the following standard:

- EN 55022 (1998) + A1 (2000);
- EN 55024 (1998) + A1 (2001) ;
- EN 61000-4-2 (1995) + A1 (1998)+ A2 (2000) ;
- EN 61000-4-3 (1995) + A2 (2000) ;
- EN 61000-4-4 (1995) + A1 (2000) ;
- EN 61000-4-6 (1996) + A1 (2000) ;
- EN 61000-4-8 (1994) + A1 (2000) ;
- EN60950: 3<sup>rd</sup> édition 1999.

The product herewith complies with the essential requirements of EC directive 99/05/CE, 73/23/CE, 89/336/CE.

Bologna 30 June 2004

HITEL ITALIA SPA

**HITEL Italia S.p.A.**

*Via Tolara di Sotto 51A  
40064 Ozzano dell'Emilia  
Bologna - Italy*

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



[illegible]

